Manual do proprietário

CD PLAYER

DEH-P4UB DEH-3UB



Português (B)

Conteúdo

Agradecemos por você ter adquirido este produto Pioneer

Leia as instruções de operação a seguir para saber como operar corretamente o seu modelo. Ao terminar de ler as instruções, guarde este manual em um local seguro para referência futura.

1 Antes de utilizar este produto

Sobre esta unidade 5

Visite o nosso website 6

Proteção da sua unidade contra roubo 6

- Extração do painel frontal
- Colocação do painel frontal

Utilização e cuidados do controle remoto 7

- Instalação da bateria 7
- Utilização do controle remoto 8

12 Funcionamento desta unidade

Introdução aos botões 9

- Unidade principal 9
- Controle remoto 10
- Indicação de display 11

Operações básicas 12

- Ligar e desligar 12
- Seleção de uma fonte 12
- Ajuste do volume 13

Sintonizador 13

- Operações básicas 13
- Armazenamento e chamada das freqüências de transmissão da memória
 13
- Introdução às operações avançadas 14
- Armazenamento das freqüências mais fortes de transmissão 14
- Sintonia em sinais fortes 14

CD player incorporado 15

- Operações básicas 15
- Visualização de informações de texto no disco
 15
- Seleção de faixas na lista de títulos de faixa 16
- Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo 16
- Introdução às operações avançadas 17

- Seleção de uma série de reprodução com repetição 17
- Reprodução de faixas em ordem aleatória 17
- Procura de pastas e faixas 17
- Pausa na reprodução 18
- Utilização da Recuperação de som 18
- Utilização das funções Título de disco 18

Reprodução de músicas no áudio player portátil USB/memória USB **19**

- Operações básicas 19
- Exibição de informações de texto de um arquivo de áudio 19
- Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo 19
- Introdução às operações avancadas 20

Reprodução de músicas no iPod 21

- Operações básicas 21
- Procura de uma música 21
- Visualização de informações de texto no iPod 22
- Introdução às operações avancadas 22
- Reprodução de músicas em uma ordem aleatória (shuffle)
 23
- Reprodução de todas as músicas em uma ordem aleatória (Shuffle todas)
- Seleção de músicas da lista de álbuns do artista atualmente sendo reproduzido 23
- Operação da função iPod desta unidade no seu iPod 23
- Alteração da velocidade do audiobook

(B) Ajustes de áudio

Introdução aos ajustes de áudio 25

Conteúdo

Utilização do equalizador 26
 Chamada das curvas do equalizador da memória 26
Ajuste das curvas do equalizador 26
 Ajuste preciso da curva do
equalizador 26
Ajuste da sonoridade 27
Utilização da saída do alto-falante de graves
secundário 27 - Ajuste do alto-falante de graves
secundário 27
Utilização do filtro de alta freqüência 28
Intensificação de graves 28
Ajuste de níveis de fonte 29
Ajustes iniciais
Definição dos ajustes iniciais 30
Ajuste da hora 30
Ajuste do passo de sintonia FM 30 Ajuste do passo de sintonia AM 31
Ativação do som de advertência 31
Ativação do ajuste auxiliar 31
Seleção da cor de iluminação 31
Ajuste da saída traseira e do controlador do
alto-falante de graves secundário 32
Ativação da rolagem contínua 33
Ativação da fonte BTAUDIO 33 Introdução do código PIN para conexão sem
fio Bluetooth 33
Visualização da versão do sistema do
adaptador Bluetooth para reparos 34
Ajuste da cor de iluminação 34

Ob Outras funções

hora 35

Ativação ou desativação do display de

Utilização da fonte AUX 35

Alternância da iluminação do botão 35

Alternância da iluminação do display 35

Utilização do ajuste do equilíbrio 25

- Sobre AUX, AUX1 e AUX2	36	
--------------------------	----	--

- Seleção de AUX como a fonte 36

Ajuste do título AUX 36

Utilização da unidade externa 36

Seleção da unidade externa como a fonte 36

Operações básicas 37

 Utilização das funções alocadas às teclas de 1 a 6 37

Operações avançadas 37

06 Acessórios disponíveis

Reprodução de músicas no iPod 38

Operações básicas 38

 Visualização de informações de texto no iPod 38

- Procura de uma música 38

- Função e operação 38

 Reprodução de músicas em uma ordem aleatória (shuffle) 39

Áudio Bluetooth 39

- Operações básicas 39

- Função e operação 40

Conexão de um áudio player
 Bluetooth 40

 Reprodução de músicas no seu áudio player Bluetooth 40

Como parar a reprodução 41

Desconexão de um áudio player
 Bluetooth 41

 Visualização de endereços BD (Dispositivo Bluetooth)
 41

Telefone Bluetooth 41

- Operações básicas 41

Configuração de chamadas vivavoz
 42

Como fazer uma chamada 42

- Como receber uma chamada 42

 Introdução às operações avançadas 43

Conteúdo

 Conexão de um telefone celular 4 	14
--	----

- Desconexão de um telefone celular 44
- Registro de um telefone celular conectado 45
- Exclusão de um telefone registrado 45
- Conexão a um telefone celular registrado 45
- Utilização da Agenda de telefones 46
- Utilização do histórico de chamadas 47
- Como fazer uma chamada através da introdução de um número de telefone
 47
- Como apagar a memória 47
- Ajuste da recusa automática 48
- Ajuste do atendimento automático
- Ativação do toque 48
- Cancelamento de eco e redução de ruído 48

Multi-CD player 48

- Operações básicas 48
- Utilização das funções CD TEXT 49
- Introdução às operações avançadas 49
- Utilização de compressão e ênfase de graves 50
- Utilização de listas de reprodução ITS 50
- Utilização das funções Título de disco 52

Sintonizador de TV 52

- Operações básicas 52
- Armazenamento e chamada das emissoras da memória 53
- Armazenamento seqüencial das emissoras mais fortes 53

O Conexões

Diagrama de conexão 56

(1) Instalação

Montagem dianteira/traseira DIN **58**Montagem dianteira DIN **58**

- Instalação com bucha de borracha 58
- Remoção da unidade 58

Montagem traseira DIN 59

 Instalação utilizando os orifícios de parafuso no lado do aparelho 59

Informações adicionais

Mensagens de erro 60

Tratamento das diretrizes dos discos e do plaver 61

Discos duais 62

Compatibilidade com compressão de áudio **62**

Áudio player USB/memória USB 62

- Compatibilidade com o áudio player
 USB/memória USB 62
- Orientações de manuseio e informações suplementares

iPod 64

- Sobre como manusear o iPod 64
- Sobre os aiustes do iPod 64

Arquivos de áudio compactados no disco **64**

Exemplo de uma hierarquia 65
 CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO

SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO 67

Especificações 69

Sobre esta unidade

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audicão.

TABELA: Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

-111 0700	DE EXI OCIÓNO CONOTANTE
90	Metrô, motocicleta, tráfego de cami-
	nhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadei-
	ra pneumática
120	Show de banda de rock em frente às cai
	xas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete
180	Lançamento de toguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia



- Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento desta unidade.
- Mantenha este manual acessível como referência para os procedimentos de operação e precauções.
- Deixe sempre o volume baixo para que possa ouvir os sons do tráfego.
- Proteja esta unidade contra umidade.
- Se a bateria do carro estiver desconectada ou descarregada, a memória programada será apagada e deverá ser reprogramada.

 Se esta unidade n\u00e3o funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a central de servi\u00e7os autorizados da Pioneer mais pr\u00e0xima.

Sobre o WMA



O logotipo Windows Media™ impresso na caixa indica que esta unidade pode reproduzir dados WMA.

Windows Media e o logotipo do Windows são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e//ou em outros países.

 Esta unidade pode não operar corretamente dependendo do aplicativo utilizado para codificar arquivos WMA.

Sobre MP3

O fornecimento deste produto dá o direito a apenas uma licença para uso particular e não comercial, e não dá o direito a uma licença nem implica qualquer direito de uso deste produto em qualquer transmissão em tempo real (terrestre, via satélite, cabo e/ou qualquer outro meio) comercial (ou seja, que gere receita), transmissão/reprodução via Internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo eletrônico, como aplicativos de áudio pago ou áudio por demanda. É necessária uma licença independente para tal uso. Para obter detalhes, visite http://www.mp3licensing.com.

Sobre o AAC

Esta unidade reproduz arquivos AAC codificados pelo iTunes[®].

iTunes é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

Compatibilidade com o áudio player portátil

 Entre em contato com o fabricante para obter informações sobre seu áudio player portátil USB/memória USB.

Esta unidade corresponde ao seguinte:

- Áudio player portátil e memória compatíveis com USB MSC (Mass Storage Class)
- Reprodução de arquivos WMA, MP3, AAC e WAV

Para obter detalhes sobre compatibilidade, consulte *Compatibilidade com o áudio player USB/memória USB* na página 62.

Compatibilidade com iPod®

DEH-P4UB pode controlar e reproduzir músicas em um iPod.

- DEH-P4UB pode controlar os seguintes modelos de iPod;
 - iPod nano
 - iPod da quinta geração ou posterior Para obter o máximo desempenho, recomendamos utilizar a última versão do software iPod.
- Ao utilizar um iPod, é necessário um cabo proveniente do iPod com conector Dock para USB.
- O cabo de interface da Pioneer CD-IU50 também está disponível. Para obter mais detalhes, entre em contato com o seu fornecedor.
- DEH-P4UB pode controlar gerações anteriores de modelos de iPod com um adaptador iPod da Pioneer (por exemplo, CD-IB100II). Nesse caso, a maioria das funções é essencialmente igual àquelas com um iPod conectado à interface USB desta unidade. No entanto, as funções relacionadas a audiobooks e podcasts não podem ser utilizadas.
 - Para obter detalhes relacionados à operação com o adaptador iPod, consulte *Repro*dução de músicas no iPod na página 38.
- iPod é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

A CUIDADO

- A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados no áudio player portátil USB/memória USB, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade
- A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados no iPod, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.

Visite o nosso website

Visite-nos no seguinte site:

http://www.pioneer.com.br/

 Oferecemos as últimas informações sobre a Pioneer Corporation em nosso site da Web.

Proteção da sua unidade contra roubo

O painel frontal pode ser extraído para deter o roubo.


- Se após desligar a ignição, o painel frontal não for extraído da unidade principal dentro de cinco segundos, um som de advertência será emitido.
- Você pode desativar o som de advertência. Consulte Ativação do som de advertência na página 31.

[Importante

- Ao remover ou colocar o painel frontal, manuseie-o com cuidado.
- Evite sujeitar o painel frontal a impactos excessivos.
- Mantenha o painel frontal distante da luz direta do sol e não o exponha a temperaturas altas.

Extração do painel frontal

- 1 Pressione DETACH para soltar o painel frontal.
- 2 Segure o painel frontal e remova-o.

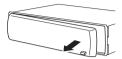


3 Coloque o painel frontal na caixa protetora fornecida para mantê-lo em seguranca.

Colocação do painel frontal

1 Deslize o painel frontal para a esquerda até o seu encaixe.

O painel frontal e a unidade principal são unidos pelo lado esquerdo. Verifique se o painel frontal está encaixado na unidade principal.

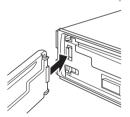

2 Pressione o lado direito do painel frontal até o seu total encaixe.

 Se você não conseguir encaixar corretamente o painel frontal na unidade principal, tente novamente. O painel frontal pode ser danificado se você encaixá-lo à força.





Utilização e cuidados do controle remoto

Instalação da bateria

Deslize para fora a bandeja localizada na parte posterior do controle remoto e insira a bateria com os pólos positivo (+) e negativo (-) alinhados corretamente.

• Ao utilizar pela primeira vez, puxe o filme que se projeta da bandeja.



A ADVERTÊNCIA

Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Caso ela seja ingerida, consulte um médico imediatamente.



- Utilize uma bateria de lítio CR2025 (3 V).
- Remova a bateria se n\u00e3o for utilizar o controle remoto por um m\u00e3s ou mais.
- Se a bateria for substituída incorretamente, haverá perigo de explosão. Substitua-a apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente.
- Não manuseie a bateria com ferramentas metálicas
- Não armazene a bateria com objetos metálicos
- Em caso de vazamento da bateria, limpe completamente o controle remoto e instale uma nova bateria.
- Ao descartar baterias usadas, certifique-se de estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas das instituições públicas do meio ambiente que se aplicam ao seu país/região.

Utilização do controle remoto


Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.

 O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.


Importante

- N\u00e3o deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou \u00e0 luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão, onde pode ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Introdução aos botões Unidade principal DEH-P4UB

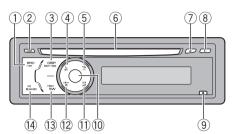

DEH-3UB

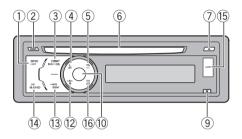

1 Botão SRC/OFF

Esta unidade será ligada ao selecionar uma fonte. Pressione para percorrer todas as fontes disponíveis.

② Botão CLOCK

Pressione para alterar para o display de hora.

3 Botão DISP/BACK/SCRL

Pressione para selecionar diferentes displays.

Pressione e segure para rolar pelas informações de texto.

Pressione para retornar ao display anterior durante a operação do menu.

Pressione e segure para retornar ao menu principal durante a operação do menu.

(4) Botão LIST

Pressione para visualizar a lista de títulos de disco, lista de títulos de faixa, lista de pas-

tas, lista de arquivos ou lista de canais programados dependendo da fonte.

(5) Botão RPT/LOCAL

Pressione para ativar a série de reprodução com repetição, enquanto estiver utilizando o CD, o USB e o iPod (apenas para DEH-P4UB).

Pressione para alternar para os ajustes locais enquanto estiver utilizando o sintonizador como a fonte.

6 Slot de carregamento de disco

Insira um disco a ser reproduzido.

(7) Botão EJECT

Pressione para ejetar o disco.

8 Botão ILL

Apenas para DEH-P4UB.

Pressione para selecionar várias cores de iluminação dos botões.

Pressione e segure para alternar para o modo de seleção da cor de iluminação do display.

9 Botão DETACH

Pressione para remover o painel frontal da unidade principal.

MULTI-CONTROL

Mova para enviar comandos de sintonia por busca manual, avanço rápido, retrocesso e busca por faixa. Também utilizado para controlar funções.

Gire para aumentar ou diminuir o volume.

11) Botão RDM/ /iPod

Apenas para DEH-P4UB.

Pressione para ativar ou desativar a função aleatória, enquanto estiver usando o CD ou USB.

Enquanto estiver utilizando o iPod, pressione esse botão para reproduzir todas as faixas aleatoriamente (Shuffle todas).

Pressione e segure para alternar para o modo de controle, enquanto estiver utilizando um conector USB conectado ao iPod desta unidade.

Se for utilizar o iPod com um adaptador de interface (CD-IB100**I**I), pressione para alternar para a funcão aleatória (Shuffle).

12 Botão S.Rtry

Pressione para alternar para os ajustes de recuperação de som.

Botão SW/BASS

Pressione para alternar para o menu de ajuste do alto-falante de graves secundário. Ao operar o menu do alto-falante de graves secundário, pressione para alternar entre os ajustes.

Pressione e segure para alternar para o menu do intensificador de graves.

(14) Botão BAND/ESC

Pressione para selecionar entre três bandas FM e uma banda AM.

Pressione para retornar ao display normal durante a operação do menu.

15 Porta USB

Apenas para DEH-3UB.

Utilize para conectar o áudio player/memória USB.

- Ao conectar, remova a tampa da porta USB.
- Utilize um cabo USB para conectar o áudio player/memória USB à porta USB.
 Uma vez que o áudio player/memória USB é projetado para a frente na unidade, é perigoso conectá-lo diretamente.


16 Botão RDM

Apenas para DEH-3UB.

Pressione para ativar ou desativar a função aleatória, enquanto estiver usando o CD ou USB.

Controle remoto

A operação é a mesma que ao utilizar os botões na unidade principal.

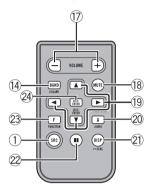

(17) Botões VOLUME

Pressione para aumentar ou diminuir o volume.

18 Botão MUTE

Pressione para desativar o som. Para ativar o som, pressione novamente.

19 Botões ▲/▼/◄/▶

Pressione para enviar comandos de sintonia por busca manual, avanço rápido, retrocesso e busca por faixa. Também utilizado para controlar funções.

20 Botão AUDIO

Pressione para selecionar uma função de áudio.

21 Botão DISP

Pressione para selecionar diferentes displays.

Pressione e segure para rolar pelas informações de texto.

22 Botão II

Pressione para ativar ou desativar a pausa.

23 Botão FUNCTION


Pressione para selecionar as funções.

24 Botão LIST/ENTER


Pressione para visualizar a lista de títulos de disco, lista de títulos de faixa, lista de pastas, lista de arquivos ou lista de canais programados dependendo da fonte.

Enquanto opera o menu, pressione para controlar as funcões.

Indicação de display

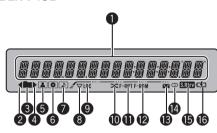

DEH-3UB

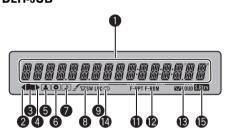

Seção principal de visualização

Exibe a banda, frequência, o tempo de reprodução decorrido e outros ajustes.

- Sintonizador
 - A banda e a freqüência são visualizadas.
- CD player incorporado, USB e iPod (apenas para DEH-P4UB).
 - O tempo de reprodução decorrido e as informações de texto são visualizados.

Indicador ✓

É visualizado quando há uma camada superior da pasta ou do menu.

3 Indicador (pasta)

É visualizado durante a operação da função de listagem.

É visualizado quando há uma camada inferior da pasta ou do menu.

5 Indicador (artista)

É visualizado quando o nome do artista (faixa) aparece na seção principal do display.

É visualizado quando o refinamento da busca por artista na função de busca do iPod é operado (apenas para DEH-P4UB).

6 Indicador (disco)

É visualizado quando o nome do disco (álbum) aparece na seção principal do display.

É visualizado quando o refinamento da busca por álbum na função de busca do iPod é operado (apenas para DEH-P4UB).

Indicador (música)

É visualizado quando o nome da faixa (música) aparece na seção principal do display. É visualizado quando o refinamento da busca por música na função de busca do iPod é operado (apenas para DEH-P4UB).

③ Indicador অ/অsw (alto-falante de graves secundário)

É visualizado quando o alto-falante de graves secundário está ligado.

Indicador LOC

É visualizado quando a sintonia por busca local está ativada.

Apenas para DEH-P4UB.

É visualizado enquanto a fonte iPod estiver sendo selecionada, com a função Shuffle ativada.

Indicador F-REPEAT

É visualizado quando a repetição de pasta está ativada.

Quando a função de repetição estiver ativada, apenas **REPEAT** será visualizado.

Indicador F-RANDOM

É visualizado quando a função aleatória da pasta está ativada.

Quando a função aleatória estiver ativada, apenas **RANDOM** será visualizado.

(Sonoridade) É visualizado quando a sonoridade está ati-

♠ Indicador ○ (estéreo)

vada.

É visualizado quando a freqüência selecionada está sendo transmitida em estéreo.

(Recuperação de som)

É visualizado quando a função Recuperação de som está ativada.

⑤ Indicador □∮□ (conexão de iPod)

Apenas para DEH-P4UB.

É visualizado quando a conexão do iPod é reconhecida, enquanto a fonte USB estiver sendo selecionada.

Operações básicas Ligar e desligar

Como ligar a unidade

Pressione SRC para ligar a unidade.

Como desligar a unidade

 Pressione e segure OFF até desligar a unidade.

Seleção de uma fonte

Você pode selecionar uma fonte que deseja ouvir. Para alternar para o CD player incorporado, carregue um disco na unidade (consulte a página 15).

Pressione SRC várias vezes para alternar entre as seguintes fontes: DEH-P4UB

TUNER (Sintonizador)—TELEVISION (Televisão)—COMPACT DISC (CD player incorporado)—MULTI CD (Multi-CD player)—IPOD (iPod conectado ao adaptador de interface)—USB (USB ou iPod conectado usando a entrada USB)—EXTERNAL (Unidade externa 1)—EXTERNAL (Unidade externa 2)—AUX1 (AUX1)—AUX2 (AUX2)—BT AUDIO (Áudio BT)—TELEPHONE (Telefone BT)

DEH-3UB

TUNER (Sintonizador)—**COMPACT DISC** (CD player incorporado)—**USB** (USB)—**AUX** (AUX)



- Nos seguintes casos, a fonte de áudio não mudará:
 - Quando n\u00e3o houver uma unidade correspondente \u00e0 fonte selecionada conectada.
 - Quando n\u00e3o houver um disco ou disqueteira no player.
 - Quando um áudio player/memória USB não estiver conectado a esta unidade.
 - Quando o iPod n\u00e3o estiver conectado a esta unidade.

- Quando AUX (Entrada auxiliar) estiver desativada (consulte a página 31).
- Quando a fonte BT AUDIO estiver desativada (consulte Ativação da fonte BT AUDIO na página 33).
- AUX/AUX1 é definido como ON (ativado) por padrão. Desative o AUX/AUX1 quando não estiver em uso (consulte Ativação do ajuste auxiliar na página 31).
- Carregar o áudio player portátil usando a fonte de alimentação CC do carro, enquanto conectado a uma entrada AUX, poderá gerar ruído. Nesse caso, interrompa a carga.
- Unidade externa refere-se a um produto
 Pioneer (por exemplo, um produto que será
 disponibilizado futuramente) que, embora
 seja incompatível como uma fonte, possibilita
 o controle das funções básicas com esta unidade. Duas unidades externas podem ser con
 - dade. Duas unidades externas podem ser controladas com esta unidade. Quando duas unidades externas são conectadas, a alocação à unidade externa 1 ou à unidade externa 2 é automaticamente ajustada por esta unidade.
- Quando o fio condutor azul/branco desta unidade é conectado ao terminal de controle do relé da antena automática do veículo, a antena se estende quando a fonte da unidade é ligada. Para retrair a antena, desligue a fonte.

Ajuste do volume

Apenas para DFH-P4UB.

● Gire MULTI-CONTROL para ajustar o nível do som. ■

Sintonizador Operações básicas



Se você estiver utilizando esta unidade na América do Norte, Central ou do Sul, reajuste o passo de sintonia AM (consulte *Ajuste do passo de sintonia AM* na página 31).

• Selecionar uma banda

Pressione BAND/ESC.

■ A banda pode ser selecionada entre **FM1**, **FM2**. **FM3** ou **AM**.

Sintonia manual (passo a passo)

Pressione **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou para a direita.

Sintonia por busca

Pressione e segure **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou para a direita por aproximadamente um segundo e solte.

- Você pode cancelar a sintonia por busca ao pressionar MULTI-CONTROL para a esquerda ou para a direita.
- Se você pressionar e segurar

MULTI-CONTROL para a esquerda ou para a direita, poderá pular as emissoras. A sintonia por busca começará assim que **MULTI-CONTROL** for liberado.

Armazenamento e chamada das freqüências de transmissão da memória

Você pode facilmente armazenar até seis freqüências de transmissão a serem chamadas posteriormente da memória.

 Seis emissoras para cada banda podem ser armazenadas na memória.

1 Pressione LIST.

A tela programada é visualizada.

2 Utilize MULTI-CONTROL para armazenar a frequência selecionada na memória.

Gire para alterar o número programado. Pressione e segure para armazenar.

 Você também pode armazenar a freqüência na memória ao pressionar e segurar
 MULTI-CONTROL para a direita.

3 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar a emissora desejada.

Gire para alterar a emissora. Pressione para selecionar.

- Você também pode alterar a emissora ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.
- Para retornar ao display normal, pressione
 BAND/ESC ou LIST.
- Se você não operar a lista em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente ao normal.

Introdução às operações avançadas

1 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o menu principal.

2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar FUNCTION MENU.

Gire para alterar a opção de menu. Pressione para selecionar.

3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar a função.

BSM (Memória das melhores emissoras)— **LOCAL** (Sintonia por busca local)



- Você também pode selecionar a função ao pressionar FUNCTION no controle remoto.
- Para retornar à visualização anterior, pressione BACK.
- Para retornar ao menu principal, pressione e segure BACK.
- Para retornar ao display normal, pressione BAND/ESC.

Armazenamento das frequências mais fortes de transmissão

A BSM (Memória das melhores emissoras) permite armazenar automaticamente as seis fregüências de transmissão mais fortes.

1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar BSM no menu de função.

2 Pressione MULTI-CONTROL para ativar BSM.

As seis freqüências de transmissão mais fortes são armazenadas na ordem da intensidade do sinal.

 Para cancelar, pressione MULTI-CONTROL novamente.

Sintonia em sinais fortes

A sintonia por busca local permite que você sintonize apenas as emissoras de rádio com sinais suficientemente fortes para boa recepção.

Pressione LOCAL várias vezes para selecionar o ajuste desejado.

FM: OFF—LEVEL 1—LEVEL 2—LEVEL 3—LEVEL 4

AM: OFF—LEVEL 1—LEVEL 2

O ajuste **LEVEL 4** permite a recepção apenas das emissoras mais fortes, enquanto os ajustes inferiores permitem que você receba progressivamente as emissoras mais fracas.



Você também pode executar essa operação no menu visualizado ao utilizar **MULTI-CONTROL.**

CD player incorporado

Operações básicas

Insira um disco no slot de carregamento.

A reprodução iniciará automaticamente.

- Ao carregar um disco, coloque o lado da etiqueta voltado para cima.
- Ejetar um disco

Pressione **EJECT**.

Selecionar uma pasta

Pressione **MULTI-CONTROL** para cima ou para baixo.

 Não é possível selecionar uma pasta que não contenha um arquivo de áudio compactado gravado.

Selecionar uma faixa

Pressione **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou para a direita.

Avanço rápido ou retrocesso

Pressione e segure **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou para a direita por aproximadamente um segundo e solte.

 Ao reproduzir um áudio compactado, não há som nas operações de avanço rápido ou retrocesso.

Retornar à pasta raiz

Pressione e segure BAND/ESC.

• Se a pasta 01 (ROOT) não tiver arquivos, a reprodução começará com a pasta 02.

Alternar entre áudio compactado e CD--DA

Pressione BAND/ESC.

- Essa operação está disponível apenas ao reproduzir CD-EXTRA ou CDs com MODO MISTO.
- Se você tiver alternado entre áudio compactado e CD-DA, a reprodução começará na primeira faixa do disco.

Motas

- O CD player incorporado pode reproduzir CD de áudio e áudio compactado gravado em um CD-ROM. (Consulte a página 64 quanto aos arquivos que podem ser reproduzidos.)
- Leia as precauções sobre os discos e o player na página 61.
- Após um disco ter sido inserido, pressione
 SRC para selecionar o CD player incorporado.
- Às vezes, ocorre um atraso entre o início da reprodução de um disco e o som emitido. Durante a leitura. FORMAT READ é visualizado.
- Se uma mensagem de erro, como ERROR-11 for visualizada, consulte Mensagens de erro na página 60.
- A reprodução é realizada seguindo a ordem do número dos arquivos. As pastas que não têm arquivos são puladas. (Se a pasta 01 (ROOT) não tiver arquivos, a reprodução começará com a pasta 02.)

Visualização de informações de texto no disco

Pressione DISP para selecionar as informações de texto desejadas.

Para CD com título

Tempo de reprodução—Título do disco

Para discos com CD TEXT

Tempo de reprodução—Título do disco— Nome do artista do disco—Título da faixa— Nome do artista da faixa

Para WMA/MP3/AAC

Tempo de reprodução—Nome da pasta— Nome do arquivo—Título da faixa—Nome do artista—Título do álbum—Comentário—Taxa de bit

Para WAV

Tempo de reprodução—Nome da pasta— Nome do arquivo—Freqüência de amostragem

Motas

 Você pode rolar para a esquerda do título ao pressionar e segurar DISP.

02

Funcionamento desta unidade

- O CD de áudio que contém certas informações, como texto e/ou número, é conhecido por CD TEXT.
- Se não tiverem sido gravadas informações específicas em um disco, o título ou nome não será visualizado.
- Dependendo da versão do iTunes[®] utilizada para gravar arquivos MP3 em um disco, informações de comentários podem não ser visualizadas corretamente.
- Dependendo da versão do Windows Media Player utilizada para codificar arquivos WMA, os nomes dos álbuns e outras informações de texto podem não ser visualizados corretamente
- Ao reproduzir arquivos WMA gravados como VBR (Taxa de bit variável), o valor da taxa de bit médio é exibido.
- Ao reproduzir arquivos MP3 gravados por VBR (Taxa de bit variável), VBR será visualizado e não o valor da taxa de bit.
- A freqüência de amostragem visualizada no display pode ser abreviada.
- Quando Rolagem contínua estiver ativada (ON) no ajuste inicial, as informações de texto rolarão continuamente no display. Consulte Ativação da rolagem contínua na página 33.

Seleção de faixas na lista de títulos de faixa

A lista de títulos de faixa permite que você veja a lista de títulos de faixa em um disco com CD TEXT e selecione um deles para reprodução.

1 Pressione LIST para alternar para o modo de lista de títulos de faixa.

2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar o título da faixa desejado.

Gire para alterar o título da faixa. Pressione para reproduzir.

 Você também pode alterar o título da faixa ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.

- Você também pode reproduzir a faixa ao pressionar MULTI-CONTROL para a direita.
- Para retornar ao display normal, pressione
 BAND/ESC ou LIST.
- Se você não operar a lista em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente ao normal.

Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo

A lista de nomes de arquivo permite que você veja a lista de nomes de arquivo (ou nomes de pasta) e selecione um deles para reprodução.

1 Pressione LIST para alternar para o modo de lista de nomes de arquivo.

2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar o nome do arquivo desejado (ou nome da pasta).

Gire para alterar o nome do arquivo ou da pasta.

- quando um arquivo estiver selecionado, pressione para reproduzir.
- quando uma pasta estiver selecionada, pressione para ver uma lista de arquivos (ou pastas) na pasta selecionada.
- quando uma pasta estiver selecionada, pressione e segure para reproduzir uma música na pasta selecionada.
- Você também pode reproduzir o arquivo ao pressionar MULTI-CONTROL para a direita.
- Você também pode reproduzir uma música na pasta selecionada ao pressionar e segurar
 MULTI-CONTROL para a direita.
- Para retornar à lista anterior (a pasta que está a um nível acima), pressione BACK. Você também pode executar essa operação ao pressionar MULTI-CONTROL para a esquerda.
- Para retornar à camada superior da lista, pressione e segure BACK.
- Para retornar ao display normal, pressione
 BAND/ESC ou LIST.
- Se você não operar a lista em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente ao normal.

Introdução às operações avançadas

- 1 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o menu principal.
- 2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar FUNCTION MENU.

Gire para alterar a opção de menu. Pressione para selecionar.

3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar a função.

REPEAT (Reprodução com repetição)—
RANDOM (Reprodução aleatória)—SCAN
(Reprodução resumida)—PAUSE (Pausa)—
SOUND RETRIEVER (Recuperação de som)—
TITLE INPUT (Introducão de títulos de disco)

Notas

- Você também pode selecionar a função ao pressionar FUNCTION no controle remoto.
- Para retornar à visualização anterior, pressione BACK.
- Para retornar ao menu principal, pressione e segure BACK.
- Para retornar ao display normal, pressione BAND/ESC.
- Se você não operar as funções, exceto
 TITLE INPUT, em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente ao
 normal.
- Ao reproduzir um disco com áudio compactado ou CD TEXT, você não pode alternar para o display de introdução de títulos de disco.

Seleção de uma série de reprodução com repetição

- Pressione RPT várias vezes para selecionar o ajuste desejado.
 - DISC Repete todas as faixas
 - TRACK Repete a faixa atual
 - FOLDER Repete a pasta atual
- Se você selecionar outra pasta durante a reprodução com repetição, a série de reprodução com repetição mudará para repetição do disco.

- Executar a busca por faixa ou o avanço/retrocesso rápido durante TRACK (repetição de faixa), a série de reprodução com repetição mudará para o disco/pasta.
 - Quando FOLDER (repetição de pasta) for selecionado, não será possível reproduzir uma subpasta dessa pasta.



Você também pode executar essa operação no menu visualizado ao utilizar **MULTI-CONTROL**.

Reprodução de faixas em ordem aleatória

As faixas em uma série de repetição selecionada são reproduzidas em ordem aleatória.

Pressione RDM para ativar a reprodução aleatória.

As faixas são reproduzidas em ordem aleatória.

 Para desativar a reprodução aleatória, pressione RDM novamente.



Você também pode ativar ou desativar essa função no menu visualizado ao utilizar

MULTI-CONTROL.

Procura de pastas e faixas

A reprodução resumida procura a música dentro da série de repetição selecionada.

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar SCAN no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para ativar a reprodução resumida.

Os primeiros 10 segundos de cada faixa são reproduzidos.

3 Ao encontrar a faixa desejada, pressione MULTI-CONTROL para desativar a reproducão resumida.

- Se o display retornou automaticamente ao modo de reprodução, selecione SCAN novamente ao utilizar MULTI-CONTROL.
- Depois que a procura de um disco (pasta) for concluída, a reprodução normal das faixas começará.

Pausa na reprodução

• Pressione II (pausa) no controle remoto para ativar a pausa.

Ocorre uma pausa na reprodução da faixa atual.

■ Para desativar a pausa, pressione **II** (pausa) novamente.



Você também pode ativar ou desativar essa função no menu visualizado ao utilizar

MULTI-CONTROL.

Utilização da Recuperação de som

A função Recuperação de som aprimora automaticamente o áudio compactado e restaura um som rico.

• Pressione S.Rtrv várias vezes para selecionar o ajuste desejado.

OFF (Desativado)—1—2

■ 2 é mais eficiente do que 1.



Você também pode executar essa operação no menu visualizado ao utilizar **MULTI-CONTROL**.

Utilização das funções Título de disco

Você pode introduzir títulos de CD e exibi-los. Na próxima vez que você inserir um CD ao qual introduziu um título, o título será visualizado.

Introdução de títulos de disco

Utilize o recurso de introdução de títulos de disco para armazenar até 48 (DEH-P4UB)/24 (DEH-3UB) títulos de CD na unidade. Cada título pode ter até 10 caracteres.

- 1 Reproduza o CD ao qual deseja introduzir um título.
- 2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar TITLE INPUT no menu de função.
- 3 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de introdução de títulos.
- 4 Gire MULTI-CONTROL para selecionar uma letra do alfabeto.
- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.
- 5 Pressione MULTI-CONTROL para mover o cursor para a próxima posição de caractere.
- 6 Depois de inserir o título, pressione e segure MULTI-CONTROL para armazená-lo na memória.



- Os títulos permanecerão na memória, mesmo após o disco ser removido da unidade, e serão chamados da memória quando o disco for novamente inserido.
- Depois que dados para 48 (DEH-P4UB)/24 (DEH-3UB) discos forem armazenados na memória, dados para um novo disco sobregravarão os antigos.
- Se você conectar um Multi-CD player, poderá introduzir títulos para até 100 discos.
- Quando um Multi-CD player que n\u00e3o oferece suporte \u00e0s funç\u00f3es T\u00edtulo de disco estiver conectado, voc\u00e0 n\u00e3o poder\u00e1 introduzir t\u00edtulos de disco nesta unidade.

Funcionamento desta unidade

Reprodução de músicas no áudio player portátil USB/ /memória USB

Para obter detalhes sobre o dispositivo suportado, consulte Compatibilidade com o áudio player portátil na página 6.

Operações básicas

Selecionar uma pasta

Pressione **MULTI-CONTROL** para cima ou para baixo.

Avanço rápido ou retrocesso

Pressione e segure **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou para a direita por aproximadamente um segundo e solte.

Selecionar uma faixa

Pressione **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou para a direita.

• Retornar à pasta raiz

Pressione e segure BAND/ESC.

Motas

- O ótimo desempenho desta unidade pode não ser obtido dependendo do áudio player portátil USB/memória USB conectado.
- Se a pasta 01 (ROOT) não tiver arquivos, a reproducão comecará com a pasta 02.
- Quando o áudio player portátil USB com a função de recarga da bateria estiver conectado a esta unidade e a chave de ignição estiver na posição ACC ou ON, a bateria será recarregada.
- Você pode desconectar o áudio player portátil USB/memória USB sempre que quiser parar de ouvi-lo.
- Se o áudio player portátil USB/memória USB for conectado a esta unidade, a fonte mudará para USB automaticamente. Se você não for utilizar um dispositivo USB, desconecte-o desta unidade. Dependendo do dispositivo USB, e enquanto ele estiver conectado a esta

unidade, se você ligar a chave de ignição, a fonte poderá ser automaticamente alterada.

Exibição de informações de texto de um arquivo de áudio

• Pressione DISP para selecionar as informações de texto desejadas.

Para WMA/MP3/AAC

Tempo de reprodução—Nome da pasta— Nome do arquivo—Título da faixa—Nome do artista—Título do álbum—Comentário—Taxa de hit

Para WAV

Tempo de reprodução—Nome da pasta— Nome do arquivo—Freqüência de amostragem

- Se os caracteres gravados no arquivo de áudio não forem compatíveis com a unidade principal, eles não serão visualizados.
- Se não tiverem sido gravadas informações específicas em um arquivo de áudio, o título ou nome não será visualizado.
- As informações de texto de alguns arquivos de áudio podem não ser corretamente visualizadas.

Motas

- Você pode rolar as informações de texto para a esquerda ao pressionar e segurar DISP.
- Quando Rolagem contínua estiver ativada (ON) no ajuste inicial, as informações de texto rolarão continuamente no display. Consulte Ativação da rolagem contínua na página 33.

Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo

A operação é a mesma que a do CD player incorporado. (Consulte *Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo* na página 16.)

Introdução às operações avançadas

1 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o menu principal.

2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar FUNCTION MENU.

Gire para alterar a opção de menu. Pressione para selecionar.

3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar a função.

REPEAT (Reprodução com repetição)—
RANDOM (Reprodução aleatória)—SCAN
(Reprodução resumida)—PAUSE (Pausa)—
SOUND RETRIEVER (Recuperação de som)

Função e operação

As operações **REPEAT**, **RANDOM**, **SCAN**, **PAUSE** e **SOUND RETRIEVER** são basicamente as mesmas que as do CD player incorporado.

Nome da função	Operação
REPEAT	Consulte Seleção de uma série de reprodução com repetição na página 17. No entanto, as séries de reprodução com repetição que podem ser selecionadas são diferentes daquelas do CD player incorporado. As séries de reprodução com repetição do áudio player portátil USB//memória USB são: TRACK – Repete apenas o arquivo atual FOLDER – Repete a pasta atual ALL – Repete todos os arquivos
RANDOM	Consulte <i>Reprodução de faixas</i> <i>em ordem aleatória</i> na página 17.
SCAN	Consulte <i>Procura de pastas e</i> faixas na página 17.

PAUSE	Consulte <i>Pausa na reprodução</i> na página 18.
SOUND RETRIEVER	Consulte <i>Utilização da Recupe-</i> ração de som na página 18.



- Você também pode selecionar a função ao pressionar FUNCTION no controle remoto.
- Para retornar à visualização anterior, pressione BACK.
- Para retornar ao menu principal, pressione e segure BACK.
- Para retornar ao display normal, pressione BAND/ESC.
- Se você selecionar outra pasta durante a reprodução com repetição, a série de reprodução com repetição mudará para ALL.
- Se você executar a busca por faixa ou o avanço/retrocesso rápido durante TRACK, a série de reprodução com repetição mudará para FOLDER.
- Quando FOLDER for selecionado, não será possível reproduzir uma subpasta dessa pasta.
- Depois que a procura de um arquivo ou pasta for concluída, a reprodução normal dos arquivos começará novamente.

Reprodução de músicas no iPod

Esta função está disponível apenas para DEH-P4UB.

Para obter detalhes sobre o iPod suportado, consulte Compatibilidade com iPod® na página 6.

Operações básicas

Avanço rápido ou retrocesso

Pressione e segure **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou para a direita por aproximadamente um segundo e solte.

Selecionar uma faixa (capítulo)

Pressione **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou para a direita.

Notas

- Ao utilizar um iPod, é necessário um cabo proveniente do iPod com conector Dock para USB.
- Leia as precaucões sobre o iPod na página 64.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, PIONEER (ou a marca de seleção ✓) será visualizado no iPod.
- Se uma mensagem de erro, como ERROR-19 for visualizada, consulte Mensagens de erro na página 60.
- Quando a chave de ignição estiver na posição ACC ou ON, e enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, a bateria será utilizada.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, ele não poderá ser ligado ou desligado.
- Antes de encaixar o conector dock desta unidade no iPod, desconecte os fones de ouvido do iPod.
- Depois que a chave de ignição for colocada na posição OFF, o iPod será desligado em dois minutos.

Procura de uma música

A operação para controlar um iPod com esta unidade tem como propósito ser a mais próxima possível da operação do iPod para facilitar o uso e a busca de músicas.

- Dependendo do número de arquivos no iPod, pode ocorrer um atraso na visualização de uma lista.
- Se os caracteres gravados no iPod não forem compatíveis com esta unidade, eles não serão visualizados.

1 Pressione LIST para ir para o menu inicial da pesquisa da lista.

2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar uma categoria.

Gire para alterar a categoria; pressione para selecionar.

PLAYLISTS (Listas de reprodução)—ARTISTS (Artistas)—ALBUMS (Álbuns)—SONGS (Músicas)—PODCASTS (Podcasts)—GENRES (Estilos)—COMPOSERS (Compositores)—AUDIOBOOKS (Audiobooks)

A lista da categoria selecionada é visualizada.

Você pode iniciar a reprodução por toda a categoria selecionada ao pressionar e segurar
 MULTI-CONTROL. Você também pode executar essa operação ao pressionar e segurar
 MULTI-CONTROL para a direita.

- Você também pode alterar a categoria ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.
- Você também pode selecionar a categoria ao pressionar MULTI-CONTROL para a direita.
- Para retornar à lista anterior, pressione **MULTI-CONTROL** para a esquerda.

3 Repita a etapa 2 para localizar uma música que deseja ouvir.

 Para retornar à categoria anterior (um nível acima), pressione BACK. Você também pode executar essa operação ao pressionar

MULTI-CONTROL para a esquerda.

Para retornar à camada superior de categorias, pressione e segure BACK.

- Para retornar ao display normal, pressione
 BAND/ESC ou LIST.
- Se você não operar a lista em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente ao normal.

Visualização de informações de texto no iPod

Pressione DISP para selecionar as informações de texto desejadas.

Tempo de reprodução—Título da música— Nome do artista—Título do álbum

 Se os caracteres gravados no iPod não forem compatíveis com esta unidade, eles não serão visualizados



- Você pode rolar as informações de texto para a esquerda ao pressionar e segurar DISP.
- Quando Rolagem contínua estiver ativada (ON) no ajuste inicial, as informações de texto rolarão continuamente no display. Consulte Ativação da rolagem contínua na página 33.

Introdução às operações avançadas

- 1 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o menu principal.
- 2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar FUNCTION MENU.

Gire para alterar a opção de menu. Pressione para selecionar.

3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar a função.

REPEAT (Reprodução com repetição)—
SHUFFLE (Shuffle)—SHUFFLE ALL (Shuffle
todas)—LINK SEARCH (Busca de link)—
CONTROL (Modo de controle)—PAUSE
(Pausa)—AUDIOBOOKS SPEED (Velocidade
do audiobook)—SOUND RETRIEVER (Recuperação de som)

Função e operação

As operações **REPEAT**, **PAUSE** e **SOUND RETRIEVER** são basicamente as mesmas que as do CD player incorporado.

Nome da função	Operação
REPEAT	Consulte Seleção de uma série de reprodução com repetição na página 17. No entanto, as séries de reprodução com repetição que podem ser selecionadas são diferentes daquelas do CD player incorporado. As séries de reprodução com repetição do iPod são: ONE – Repete a música atual ALL – Repete todas as músicas na lista selecionada
PAUSE	Consulte <i>Pausa na reprodução</i> na página 18.
SOUND RETRIEVER	Consulte <i>Utilização da Recupe-</i> ração de som na página 18.



- Você também pode selecionar a função ao pressionar FUNCTION no controle remoto.
- Para retornar à visualização anterior, pressione BACK.
- Para retornar ao menu principal, pressione e segure BACK.
- Para retornar ao display normal, pressione BAND/ESC.
- Se você não operar as funções em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente ao normal.
- A função CONTROL (Modo de controle) está disponível apenas para o iPod nano (segunda geração).
- Quando CONTROL estiver ativado, apenas CONTROL e SOUND RETRIEVER poderão ser operados.

Reprodução de músicas em uma ordem aleatória (shuffle)

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar SHUFFLE no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de aiuste.

3 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar o ajuste desejado.

Gire para alterar o ajuste.

- SONGS Reproduz músicas em uma ordem aleatória na lista selecionada.
- ALBUMS Reproduz músicas de um álbum selecionado aleatoriamente em ordem.
- OFF Cancela a reprodução aleatória.

Reprodução de todas as músicas em uma ordem aleatória (Shuffle todas)

Pressione para ativar Shuffle todas.

Todas as músicas no iPod são reproduzidas aleatoriamente.

 Para desativar Shuffle todas, defina SHUFFLE no menu FUNCTION MENU como desativado.



Você também pode ativar essa função no menu visualizado ao utilizar **MULTI-CONTROL**.

Seleção de músicas da lista de álbuns do artista atualmente sendo reproduzido

A lista de álbuns do artista atualmente selecionado é visualizada. Você pode selecionar um álbum ou uma música a partir do nome do artista.

 Dependendo do número de arquivos no iPod, pode ocorrer um atraso na visualização de uma lista.

1 Pressione e segure LIST para ativar a busca de link.

Pesquisa os álbuns do artista e exibe a lista.

2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar um álbum ou uma música da lista.

Para obter mais detalhes sobre a operação de seleção, consulte o passo 2 de *Procura de uma música* na página 21.



Mota

Você também pode ativar essa função no menu visualizado ao utilizar **MULTI-CONTROL**.

Operação da função iPod desta unidade no seu iPod

Essa função está disponível apenas para o iPod nano (segunda geracão).

A função iPod desta unidade pode ser operada no seu iPod. O som pode ser ouvido no alto-falante do carro e a operação pode ser conduzida no seu iPod.

 Enquanto essa função estiver em uso, mesmo se a chave de ignição estiver desligada, o iPod não será desligado. Para desligar, coloque o iPod em funcionamento.

1 Pressione iPod e segure para alternar para o modo de controle.

- Cada vez que você pressionar e segurar iPod o modo de controle será ativado.
- Enquanto estiver utilizando essa função, o tempo de reprodução e os títulos não são visualizados nesta unidade.
- Mesmo que essa função seja realizada, a faixa para cima/para baixo poderá ser operada nesta unidade.
- Enquanto estiver utilizando essa função, a função de busca não pode ser operada nesta unidade

2 Opere o iPod conectado para selecionar uma música e reproduzir.



Você também pode ativar ou desativar essa função no menu visualizado ao utilizar MULTI-CONTROL.

Alteração da velocidade do audiobook

Ao ouvir um audiobook no iPod, a velocidade de reprodução pode ser alterada.

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar AUDIOBOOKS SPEED no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- 3 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar o ajuste desejado.

Gire para alterar o ajuste.

- FASTER Reprodução mais rápida do que a velocidade normal
- NORMAL Reprodução na velocidade normal
- **SLOWER** Reprodução mais lenta do que a velocidade normal

Introdução aos ajustes de áudio

- 1 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o menu principal.
- 2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar AUDIO MENU.

Gire para alterar a opção de menu. Pressione para selecionar.

3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar a função de áudio.

FADER/BALANCE (Ajuste do equilíbrio)—
PRESET EQUALIZER (Recuperação do equalizador gráfico)—EQ SETTING 1 (Ajuste do equalizador gráfico)—EQ SETTING 2 (Ajuste fino do equalizador gráfico)—LOUDNESS (Sonoridade)—SW SETTING 1 (Ajuste para ativar//desativar o alto-falante de graves secundário)—SW SETTING 2 (Ajuste do alto-falante de graves secundário)—HIGH PASS FILTER (Filtro de alta freqüência)—BASS BOOST (Intensificador de graves)—SRC LV ADJUST (Ajuste de nível de fonte)

- 4 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste de cada função.
- 5 Ajuste cada função.



- Você também pode selecionar a função de áudio ao pressionar AUDIO no controle remoto.
- Para retornar à visualização anterior, pressione BACK.
- Para retornar ao menu principal, pressione e segure BACK.
- Para retornar ao display normal, pressione BAND/ESC.
- Quando o ajuste do controlador do alto-falante de graves secundário for PREOUT:REAR, você não poderá alternar para SW SETTING 1. (Consulte a página 32.)

- Você poderá selecionar SW SETTING 2 apenas quando a saída do alto-falante de graves secundário estiver ativada em SW SETTING 1.
- Ao selecionar FM como a fonte, você não pode alternar para SRC LV ADJUST.
- Se você não operar as funções em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente ao normal.

Utilização do ajuste do equilíbrio

Você pode modificar o ajuste do potenciômetro/equilíbrio de modo a fornecer um ambiente sonoro ideal para todas as pessoas que estiverem no veículo.

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar FADER/BALANCE.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- 3 Pressione MULTI-CONTROL para selecionar o segmento que deseja ajustar.

Pressione **MULTI-CONTROL** várias vezes para alternar entre potenciômetro e equilíbrio.

4 Gire MULTI-CONTROL para ajustar o equilíbrio do alto-falante.

O equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros pode ser ajustado entre **FAD F15** e **FAD R15**

O equilíbrio dos alto-falantes esquerdos/direitos pode ser ajustado entre **BAL L15** e **BAL R15**.

- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.
- FAD 0 será o ajuste apropriado, quando apenas dois alto-falantes forem utilizados.
- Quando a saída traseira estiver em **REAR SP:SUB W**, ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros não terá efeito. Consulte *Ajuste da saída traseira e do controlador do alto-falante de graves secundário* na página 32. ■

Utilização do equalizador

O equalizador permite que você ajuste a equalização, de forma que atenda às características acústicas no interior do veículo, conforme deseiado.

Chamada das curvas do equalizador da memória

Existem seis curvas do equalizador armazenadas que podem ser facilmente chamadas da memória a qualquer momento. A seguir está uma lista das curvas do equalizador:

Display	Curva do equalizador
POWERFUL	Potente
NATURAL	Natural
VOCAL	Vocal
CUSTOM	Personalizada
FLAT	Plana
SUPER BASS	Ultrabaixo

- **CUSTOM** corresponde a uma curva do equalizador ajustada que você cria. Se você fizer ajustes em uma curva do equalizador, eles serão memorizados em CUSTOM.
- Quando FLAT for selecionado, não será. feito nenhum acréscimo ou correção no som. Isso é útil para verificar o efeito das curvas do equalizador ao alternar entre FLAT e uma curva do equalizador ajustada.
- **Utilize MULTI-CONTROL para selecionar** PRESET EOUALIZER.
- Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- Gire MULTI-CONTROL para selecionar o equalizador.
- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.

Ajuste das curvas do equalizador

As curvas do equalizador padrão de fábrica podem ser ajustadas a um nível apurado (controle de nuance).

- Utilize MULTI-CONTROL para selecionar **EO SETTING 1.**
- Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- Pressione MULTI-CONTROL para selecionar o segmento que deseja ajustar.


Pressione MULTI-CONTROL várias vezes para alternar entre os segmentos na seguinte ordem:

- L (Baixa)—M (Média)—H (Alta)
- 4 Gire MULTI-CONTROL para ajustar o nível da banda do equalizador.
- +6 a -6 é visualizado à medida que o nível aumenta ou diminui.
- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.
- Você pode então selecionar outra banda e ajustar o nível.

Ajuste preciso da curva do equalizador

Você pode ajustar a freqüência central e o fator O (características da curva) de cada banda da curva atualmente selecionada. (LOW/MID/HI).

Se você fizer ajustes, a curva CUSTOM será atualizada.

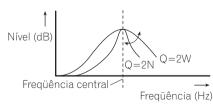

Utilize MULTI-CONTROL para selecionar EQ SETTING 2.

2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.

3 Pressione MULTI-CONTROL para selecionar o segmento que deseja ajustar.

Pressione **MULTI-CONTROL** várias vezes para alternar entre os segmentos na seguinte ordem:

Banda—Freqüência—Fator Q

4 Gire MULTI-CONTROL para ajustar o segmento selecionado.

Banda

LOW (Baixa)—MID (Média)—HI (Alta)

Freqüência

Baixa: **40HZ—80HZ—100HZ—160HZ**Média: **200HZ—500HZ—1KHZ—2KHZ**Alta: **3KHZ—8KHZ—10KHZ—12KHZ**

Fator Q

2N-1N-1W-2W

Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.

Ajuste da sonoridade

A sonoridade compensa as deficiências das faixas de áudio baixas e altas com volume baixo.

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar LOUDNESS,
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- 3 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar o ajuste desejado.

Gire para alterar o ajuste.

LOW (Baixa)—**MID** (Média)—**HIGH** (Alta)—**OFF** (Desativada)

Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.

Utilização da saída do alto--falante de graves secundário

Esta unidade está equipada com uma saída do alto-falante de graves secundário que pode ser ativada ou desativada.

Além disso, a fase pode ser selecionada entre normal e inversa

Pressione SW para visualizar o modo de ajuste do alto-falante de graves secundário.

Pressione **SW** várias vezes para alternar entre os modos de ajuste do alto-falante de graves secundário na seguinte ordem:

Modo de ajuste **SW SETTING 1** (Ajuste para ativar/desativar o alto-falante de graves secundário)—Modo de ajuste **SW SETTING 2** (Ajuste do alto-falante de graves secundário)

2 Selecione o modo de ajuste SW SETTING 1.

3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar o ajuste desejado.

NORMAL (Fase normal)—REV (Fase inversa)
—OFF (Alto-falante de graves secundário desativado)

 Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.



Você também pode alternar para esse modo de ajuste no menu visualizado ao utilizar

MULTI-CONTROL.

Ajuste do alto-falante de graves secundário

Quando a saída do alto-falante de graves secundário estiver ativada, você poderá ajustar a freqüência de corte e o nível de saída do altofalante de graves secundário.

 Quando a saída do alto-falante de graves secundário estiver ativada, você poderá selecionar SW SETTING 2.

Pressione SW para visualizar o modo de ajuste do alto-falante de graves secundá-

Pressione **SW** várias vezes para alternar entre os modos de ajuste do alto-falante de graves secundário na seguinte ordem:

Modo de ajuste **SW SETTING 1** (Ajuste para ativar/desativar o alto-falante de graves secundário)-Modo de aiuste SW SETTING 2 (Aiuste do alto-falante de graves secundário)

Selecione o modo de ajuste SW SETTING 2.

Pressione MULTI-CONTROL para selecionar o segmento que deseja ajustar.

Pressione MULTI-CONTROL várias vezes para alternar entre os segmentos na seguinte ordem:

Frequência de corte—Nível

Gire MULTI-CONTROL para ajustar o segmento selecionado.

Frequência de corte 50HZ-63HZ-80HZ-100HZ-125HZ Nível

- +6 a -24 é visualizado à medida que o nível aumenta ou diminui.
- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.



Você também pode alternar para esse modo de aiuste no menu visualizado ao utilizar

MULTI-CONTROL.

Utilização do filtro de alta fregüência

Quando você não quiser que sons baixos da faixa de fregüência de saída do alto-falante de graves secundário sejam reproduzidos nos alto-falantes dianteiros ou traseiros, ative o HPF (Filtro de alta fregüência). Apenas as freqüências superiores às que estavam na faixa

selecionada serão emitidas nos alto-falantes dianteiros e traseiros.

- Utilize MULTI-CONTROL para selecionar HIGH PASS FILTER.
- Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de aiuste.
- **Utilize MULTI-CONTROL para selecionar** o ajuste desejado.

Gire para alterar o ajuste.

OFF-50HZ-63HZ-80HZ-100HZ-125HZ

 Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.

Intensificação de graves

A função Intensificador de graves intensifica o nível de graves do som.

- Pressione e segure BASS para visualizar o modo de ajuste BASS BOOST.
- Gire MULTI-CONTROL para ajustar o nível.

0 a +6 é visualizado à medida que o nível é aumentado ou diminuído.

 Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.



Nota

Você também pode alternar para esse modo de ajuste no menu visualizado ao utilizar

MULTI-CONTROL.

Ajuste de níveis de fonte

O ajuste de nível de fonte (**SRC LV ADJUST**) permite ajustar o nível de volume de cada fonte para evitar mudanças radicais de volume ao alternar entre as fontes.

- Os ajustes s\u00e3o baseados no n\u00edvel de volume de FM, que permanece inalterado.
- 1 Compare o nível de volume de FM com o nível da fonte que deseja ajustar.
- 2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar SRC LV ADJUST.
- 3 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- 4 Gire MULTI-CONTROL para ajustar o volume da fonte.
- +4 a -4 é visualizado à medida que o volume da fonte é aumentado ou diminuído.
- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.

Notas

- O nível de volume de AM também pode ser ajustado com os ajustes de nível de fonte.
- Apenas para DEH-P4UB.
 O CD player incorporado e o Multi-CD player são automaticamente definidos ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte.
- Apenas para DEH-P4UB.
 A unidade externa 1 e a unidade externa 2 são automaticamente ajustadas ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte.

Definição dos ajustes iniciais

- 1 Pressione e segure OFF até desligar a unidade.
- 2 Pressione e segure MULTI-CONTROL até visualizar CLOCK SET no display.
- 3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar um dos ajustes iniciais.

DEH-P4UB CLOCK SET (Ho

CLOCK SET (Hora)—FM STEP (Passo de sintonia FM)—AM STEP (Passo de sintonia AM)—WARNING TONE (Som de advertência)—AUX1 (Entrada auxiliar 1)—AUX2 (Entrada auxiliar 2)—SW CONTROL (Saída traseira e controlador do alto-falante de graves secundário)—EVER SCROLL (Rolagem contínua)—BT AUDIO (Áudio Bluetooth)—

PIN CODE INPUT (Introdução de código PIN)
—BT VER INFO (Informações sobre a versão
Bluetooth)—CUSTOM COLOR (Ajuste da cor
de iluminação)

DEH-3UB

CLOCK SET (Hora)—FM STEP (Passo de sintonia FM)—AM STEP (Passo de sintonia AM)—WARNING TONE (Som de advertência)—AUX (Entrada auxiliar)—ILLUMINATION (Cor de iluminação)—SW CONTROL (Saída traseira e controlador do alto-falante de graves secundário)—EVER SCROLL (Rolagem contínua)

- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.
- Você também pode selecionar a função ao pressionar FUNCTION no controle remoto.
- Para cancelar os ajustes iniciais, pressione
 BAND/ESC.
- BT AUDIO, PIN CODE INPUT e BT VER INFO só poderão ser selecionados quando o adaptador Bluetooth (por exemplo, CD-BTB100) estiver conectado a esta unidade. ■

Ajuste da hora

Utilize estas instruções para ajustar a hora.

- Para esta função, verifique o tópico Definição dos ajustes iniciais antes de iniciar a operação.
- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar CLOCK SET.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- Pressione BACK para retornar ao display anterior.
- 3 Pressione MULTI-CONTROL para selecionar o segmento da hora visualizada que deseja ajustar.

Cada vez que você pressionar

MULTI-CONTROL, um segmento da hora visualizada será selecionado:

Horas—Minutos

Ao selecionar um dos segmentos da hora visualizada, ele piscará.

- 4 Gire MULTI-CONTROL para acertar a hora do relógio.
- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.

Ajuste do passo de sintonia FM

O passo de sintonia FM empregado pela sintonia por busca pode ser alternado entre 100 kHz, o passo predefinido, e 50 kHz.

- Para esta função, verifique o tópico Definição dos ajustes iniciais antes de iniciar a operação.
- Se a sintonia por busca for executada em passos de 50 kHz, as estações poderão ser sintonizadas de forma imprecisa. Sintonize as estações utilizando a sintonia manual ou utilize novamente a sintonia por busca.
- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar FM STEP.

2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.

3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar o passo de sintonia FM.

Girar **MULTI-CONTROL** alternará o passo de sintonia FM entre 50 kHz e 100 kHz. O passo de sintonia FM selecionado é visualizado no display.

 Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.



O passo de sintonia permanece a 50 kHz durante a sintonia manual.

Ajuste do passo de sintonia AM

O passo de sintonia AM pode ser alternado entre 9 kHz, o passo predefinido, e 10 kHz. Ao utilizar o sintonizador na América do Norte, Central ou do Sul, reajuste o passo de sintonia de 9 kHz (531 a 1 602 kHz permissível) para 10 kHz (530 a 1 640 kHz permissível).

- Para esta função, verifique o tópico Definição dos ajustes iniciais antes de iniciar a operação.
- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar AM STEP.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- 3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar o passo de sintonia AM.

Girar **MULTI-CONTROL** alternará o passo de sintonia AM entre 9 kHz e 10 kHz. O passo de sintonia AM selecionado será visualizado no display.

Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.

Ativação do som de advertência

Se após desligar a ignição, o painel frontal não for extraído da unidade principal dentro de quatro segundos, um som de advertência será emitido. Você pode desativar o som de advertência.

- Para esta função, verifique o tópico Definição dos ajustes iniciais antes de iniciar a operação.
- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar WARNING TONE.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para ativar o som de advertência.
- Para desativar o som de advertência, pressione **MULTI-CONTROL** novamente. ■

Ativação do ajuste auxiliar

Dispositivos auxiliares conectados a esta unidade podem ser ativados individualmente. Defina cada fonte AUX a ON ao utilizá-la. Para obter mais informações sobre a conexão ou utilização de dispositivos auxiliares, consulte *Utilização da fonte AUX* na página 35.

- Para esta função, verifique o tópico Definição dos ajustes iniciais antes de iniciar a operação.
- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar AUX/AUX1/AUX2.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para ativar AUX/AUX1/AUX2.
- Para desativar AUX, pressione
 MULTI-CONTROL novamente.

Seleção da cor de iluminação

Esta função está disponível apenas para DEH--3UB.

Esta unidade está equipada com duas cores de iluminação, verde e vermelho. Você pode selecionar a cor de iluminação desejada.

- Para esta função, verifique o tópico Definição dos ajustes iniciais antes de iniciar a operacão.
- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar ILLUMINATION.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- 3 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar o ajuste desejado.

Gire para alterar o ajuste.

GREEN (Verde)—RED (Vermelho) ■

Ajuste da saída traseira e do controlador do alto-falante de graves secundário

A saída traseira desta unidade (saída dos condutores dos alto-falantes traseiros e de RCA) pode ser utilizada para conexão de alto-falantes de faixa total (**REAR SP:FULL**/

PREOUT:REAR) ou de alto-falantes de graves secundários (**REAR SP:SUB W**/

PREOUT:SUB W). Se você alternar o ajuste da saída traseira para REAR SP:SUB W, poderá conectar um condutor do alto-falante traseiro diretamente a um alto-falante de graves secundário sem utilizar um amplificador auxiliar. Inicialmente, a unidade é ajustada para conexão de alto-falantes de faixa total traseiros (REAR SP:FULL). Quando a saída traseira estiver conectada a alto-falantes de faixa total (e REAR SP:FULL estiver selecionado), você poderá conectar a saída RCA do alto-falante de graves secundário a um alto-falante de graves secundário. Nesse caso, será possível selecionar PREOUT:SUB W incorporado (filtro de baixa freqüência, fase) ou PREOUT:REAR auxiliar do controlador do alto-falante de graves secundário.

- Para esta função, verifique o tópico Definição dos ajustes iniciais antes de iniciar a operação.
- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar SW CONTROL.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- Pressione BACK para retornar ao display anterior.
- 3 Pressione MULTI-CONTROL para selecionar o segmento que deseja ajustar.

Pressione **MULTI-CONTROL** várias vezes para alternar entre os segmentos na seguinte ordem:

REAR SP (Ajuste do alto-falante traseiro)— **PREOUT** (Ajuste da saída RCA)

4 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar o ajuste desejado.

Gire para alterar o ajuste.

Quando REAR SP (ajuste do alto-falante traseiro) estiver selecionado.

REAR SP:SUB W (Alto-falante de graves secundário)—**REAR SP:FULL** (Alto-falante de faixa total)

Quando PREOUT (ajuste de saída RCA) estiver selecionado.

PREOUT:SUB W (Alto-falante de graves secundário)—**PREOUT:REAR** (Alto-falante de faixa total)

- Quando nenhum alto-falante de graves secundário estiver conectado à saída traseira, selecione REAR SP:FULL.
- Quando um alto-falante de graves secundário estiver conectado à saída traseira, ajuste para REAR SP:SUB W do alto-falante de graves secundário.



 Mesmo se você alterar esse ajuste, não haverá saída a menos que você ative a saída do altofalante de graves secundário (consulte *Utiliza*ção da saída do alto-falante de graves secundário na página 27).

- No menu Áudio, se você alterar esse ajuste, a saída do alto-falante de graves secundário retornará aos ajustes de fábrica.
- As saídas traseiras de fio condutor dos alto-falantes e de RCA são alternadas simultaneamente neste ajuste.

Ativação da rolagem contínua

Quando Rolagem contínua estiver ativada (ON), as informações de texto gravadas rolarão continuamente no display. Desative-a (OFF) se preferir que as informações rolem apenas uma vez.

- Para esta função, verifique o tópico Definição dos ajustes iniciais antes de iniciar a operação.
- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar EVER SCROLL.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para ativar a Rolagem contínua.
- Para desativar Rolagem contínua, pressione **MULTI-CONTROL** novamente. ■

Ativação da fonte BT AUDIO

Esta função está disponível apenas para DEH-P4UB.

Você só poderá operar essa função quando o adaptador Bluetooth (por ex., CD-BTB100) estiver conectado a esta unidade.

Você precisa ativar a fonte **BT AUDIO** para utilizar um áudio player Bluetooth.

- Para esta função, verifique o tópico Definição dos ajustes iniciais antes de iniciar a operação.
- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar BT AUDIO.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para ligar a fonte BT AUDIO.
- Para desligar a fonte **BT AUDIO**, pressione **MULTI-CONTROL** novamente. ■

Introdução do código PIN para conexão sem fio Bluetooth

Esta função está disponível apenas para DEH--P4I IR

Você só poderá operar essa função quando o adaptador Bluetooth (por ex., CD-BTB100) estiver conectado a esta unidade.

Para conectar o seu telefone celular a esta unidade através da tecnologia sem fio Bluetooth, é necessário introduzir o código PIN no telefone para verificar a conexão. O código padrão é **0000**, mas você pode alterá-lo nessa função.

- Com alguns áudio players Bluetooth, você pode precisar introduzir primeiro o código PIN do áudio player Bluetooth para que esta unidade fique pronta para uma conexão.
- Para esta função, verifique o tópico Definição dos ajustes iniciais antes de iniciar a operação.
- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar PIN CODE INPUT
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- Pressione BACK para retornar ao display anterior.
- 3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar um número.
- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.
- 4 Pressione MULTI-CONTROL para mover o cursor para a próxima posição.
- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para a direita.
- 5 Após introduzir o código PIN (até 4 dígitos), pressione e segure MULTI-CONTROL.

O código PIN pode ser armazenado na memória. •

Visualização da versão do sistema do adaptador Bluetooth para reparos

Esta função está disponível apenas para DEH-P4UB.

Você só poderá operar essa função quando o adaptador Bluetooth (por ex., CD-BTB100) estiver conectado a esta unidade.

Caso esta unidade conectada ao adaptador Bluetooth pare de funcionar corretamente e seja necessário entrar em contato com o revendedor para reparos, talvez você tenha que indicar as versões do sistema e do módulo Bluetooth do adaptador. Visualize as versões e confirme-as.

- Para esta função, verifique o tópico Definição dos ajustes iniciais antes de iniciar a operação.
- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar BT VER INFO.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- Pressione BACK para retornar ao display anterior.
- 3 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar o ajuste desejado.

Gire para alterar o ajuste.

Versão do sistema—Versão do módulo Bluetooth

Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.

Ajuste da cor de iluminação

Esta função está disponível apenas para DEH--P4UB.

A definição de uma cor é realizada ajustando o nível de três cores, como vermelho, verde e azul. A definição da cor de iluminação ajustada é memorizada como **CUSTOM**.

- Para esta função, verifique o tópico Definição dos ajustes iniciais antes de iniciar a operação.
- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar CUSTOM COLOR.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- Pressione BACK para retornar ao display anterior.
- 3 Pressione MULTI-CONTROL para selecionar a cor a ser ajustada.

R (Vermelho)—G (Verde)—B (Azul)

4 Gire MULTI-CONTROL para ajustar o nível da cor.

4 a 0 é visualizado à medida que o nível é aumentado ou diminuído. ■

Ativação ou desativação do display de hora

Você pode ativar ou desativar o display de hora

 Mesmo quando as fontes estiverem desligadas, a hora será visualizada no display.

• Pressione CLOCK para ativar ou desativar o display de hora.

Cada vez que pressionar **CLOCK**, o display de hora será ativado ou desativado.

■ O display de hora desaparece temporariamente quando se executa outra operação, mas retorna depois de 25 segundos. ■

Alternância da iluminação do botão

Esta função está disponível apenas para DEH-P4UB.

Você pode alterar a cor de iluminação do botão.

Pressione ILL para selecionar uma cor de iluminação do botão.

KEY é visualizado no display.

Cada vez que pressionar **ILL**, a cor será alterada conforme a seguir:

RAINBOW (Arco-íris)—WHITE (Branco)— SKY BLUE (Azul celeste)—OCEAN BLUE (Azul oceano)—DEEP BLUE (Azul escuro)—PINK (Rosa)—RED (Vermelho)—AMBER (Âmbar)— ORANGE (Laranja)—GREEN (Verde)— PURE GREEN (Verde puro)—CUSTOM (Personalizada)

Notas

- O ajuste RAINBOW é continuamente percorrido por todas as cores.
- CUSTOM é uma cor ajustada que você cria (consulte Ajuste da cor de iluminação na página anterior).
- Se você não operar a função em aproximadamente oito segundos, o display retornará automaticamente.

Alternância da iluminação do display

Esta função está disponível apenas para DEH-P41 IR

Você pode alterar a cor de iluminação do display.

1 Pressione e segure ILL até visualizar DISP no display.

2 Pressione ILL para selecionar uma cor de iluminação do display.

Cada vez que pressionar **ILL**, a cor será alterada conforme a seguir:

WHITE (Branco)—SKY BLUE (Azul celeste)—
OCEAN BLUE (Azul oceano)—DEEP BLUE
(Azul escuro)—PINK (Rosa)—RED (Vermelho)
—AMBER (Âmbar)—ORANGE (Laranja)—
GREEN (Verde)—PURE GREEN (Verde puro)—
CUSTOM (Personalizada)



- Quando a cor de iluminação dos botões estiver em RAINBOW, a iluminação do display será alterada para RAINBOW simultaneamente. Se você quiser alterar a iluminação do display, altere a iluminação dos botões para uma cor diferente de RAINBOW e, em seguida, opere a funcão de iluminação do display.
- CUSTOM é uma cor ajustada que você cria (consulte Ajuste da cor de iluminação na página anterior).
- Se você não operar a função em aproximadamente oito segundos, o display retornará automaticamente.

Utilização da fonte AUX DEH-P4UB

Você pode conectar até dois dispositivos auxiliares a esta unidade. Quando conectados, os dispositivos auxiliares são automaticamente lidos como fontes AUX e atribuídos a **AUX1** ou **AUX2**. O relacionamento entre as fontes **AUX1** e **AUX2** será explicado abaixo.

Outras funções

DEH-3UB

Você pode conectar um dispositivo auxiliar a esta unidade. Quando um dispositivo auxiliar estiver conectado, a fonte será **AUX**.

Sobre AUX, AUX1 e AUX2 Fonte AUX/AUX1:

Quando conectar o equipamento auxiliar utilizando um cabo com minipluque estéreo

• Insira o plugue Mini estéreo no conector de entrada desta unidade.

Para obter mais detalhes, consulte *Introdução* aos botões na página 9.

Para DEH-P4UB, esse dispositivo auxiliar é automaticamente ajustado a **AUX1**.

Fonte AUX2:

Esta função está disponível apenas para DEH--P4UB.

Quando conectar o equipamento auxiliar utilizando um interconector IP-BUS-RCA (vendido separadamente)

- Utilize um interconector IP-BUS-RCA, como o CD-RB20/CD-RB10 (vendido separadamente), para conectar esta unidade ao equipamento auxiliar com uma saída RCA.

 Para obter mais detalhes, consulte o manual do proprietário do Interconector IP-BUS-RCA.
- do proprietário do Interconector IP-BUS-RCA. Esse dispositivo auxiliar é automaticamente ajustado a **AUX2**.
- Você só poderá fazer esse tipo de conexão se o dispositivo auxiliar tiver saídas RCA.

Seleção de AUX como a fonte

- Pressione SRC para selecionar AUX como a fonte.
- Se o ajuste auxiliar não for ativado, AUX não poderá ser selecionado. Para obter mais detalhes, consulte Ativação do ajuste auxiliar na página 31.

Ajuste do título AUX

O título visualizado para a fonte **AUX**, **AUX1** ou **AUX2** pode ser alterado.

- 1 Depois de selecionar AUX como a fonte, utilize MULTI-CONTROL e selecione FUNCTION MENU para visualizar TITLE INPUT.
- 2 Introduza um título da mesma forma que faz com o CD player incorporado.

Para obter detalhes relacionados à operação, consulte *Introdução de títulos de disco* na página 18.

Utilização da unidade externa

Esta função está disponível apenas para DEH--P4UB,

Unidade externa refere-se a um produto Pioneer (por exemplo, um produto que será disponibilizado futuramente) que, embora seja incompatível como uma fonte, possibilita o controle das funções básicas com esta unidade. Duas unidades externas podem ser controladas com esta unidade. Quando duas unidades externas são conectadas, a alocação à unidade externa 1 ou à unidade externa 2 é automaticamente ajustada por esta unidade. As operações básicas da unidade externa são explicadas abaixo. As funções alocadas serão diferentes dependendo da unidade externa conectada. Para obter detalhes relacionados às funções, consulte o manual do proprietário da unidade externa.

Seleção da unidade externa como a fonte

 Pressione SRC para selecionar EXTERNAL como a fonte.

Outras funções

Operações básicas

As funções alocadas às seguintes operações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada. Para obter detalhes relacionados às funções, consulte o manual do proprietário da unidade externa conectada.

- Pressione BAND/ESC.
- Pressione e segure BAND/ESC.
- Pressione MULTI-CONTROL para a esquerda ou para a direita.
- Pressione e segure MULTI-CONTROL para a esquerda ou para a direita por aproximadamente um segundo e solte.
- Pressione MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.

Utilização das funções alocadas às teclas de 1 a 6

- 1 Pressione LIST.
- 2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar de 1 KEY a 6 KEY.

Gire para alterar **1 KEY** para **6 KEY** e pressione.

Operações avançadas

- 1 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o menu principal.
- 2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar FUNCTION MENU.

Gire para alterar a opção de menu. Pressione para selecionar.

3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar a função.

FUNC1 (Função 1)—FUNC2 (Função 2)—FUNC3 (Função 3)—FUNC4 (Função 4)—AUTO/MANUAL (Auto/manual)

 Também é possível ativar ou desativar FUNC1 ao pressionar S.Rtrv.

- Também é possível ativar ou desativar FUNC2 ao pressionar RDM/iPod.
- Também é possível ativar ou desativar FUNC3 ao pressionar RPT/LOCAL.

Motas

- Você também pode selecionar a função ao pressionar FUNCTION no controle remoto.
- Para retornar à visualização anterior, pressione BACK.
- Para retornar ao menu principal, pressione e segure BACK.
- Para retornar ao display normal, pressione
 BAND/FSC

Reprodução de músicas no **iPod**

Esta função está disponível apenas para DEH--P4LIR

Operações básicas

Você pode utilizar esta unidade para controlar um adaptador de interface para iPod, que é vendido separadamente.

Avanço rápido ou retrocesso

Pressione e segure MULTI-CONTROL para a esquerda ou para a direita por aproximadamente um segundo e solte.

Selecionar uma faixa

Pressione MULTI-CONTROL para a esquerda ou para a direita.



- Leia as precaucões sobre o iPod na página 64.
- Enguanto o iPod estiver conectado a esta unidade, PIONEER (ou a marca de seleção ✓) será visualizado no iPod.
- Se uma mensagem de erro, como ERROR-11 for visualizada, consulte Mensagens de erro na página 60.
- Quando a chave de ignição estiver na posição ACC ou ON, e enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, a bateria será utilizada.
- Enguanto o iPod estiver conectado a esta unidade, ele não poderá ser ligado ou desligado.
- Antes de encaixar o conector dock desta unidade no iPod, desconecte os fones de ouvido do iPod.
- Depois que a chave de ignição for colocada na posição OFF, o iPod será desligado em dois minutos.

Visualização de informações de texto no iPod

A operação é igual àquela com o iPod conectado à interface USB desta unidade. (Consulte Visualização de informações de texto no iPod na página 22.)

Procura de uma música

A operação é igual àquela com o iPod conectado à interface USB desta unidade. (Consulte Procura de uma música na página 21.)

No entanto, as categorias selecionáveis são um pouco diferentes. São elas:

PLAYLISTS (Listas de reprodução)—ARTISTS (Artistas)—ALBUMS (Álbuns)—SONGS (Músicas)—**GENRES** (Categorias)

Função e operação

- Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o menu principal.
- Utilize MULTI-CONTROL para selecionar FUNCTION MENU.

Gire para alterar a opcão de menu. Pressione para selecionar.

Gire MULTI-CONTROL para selecionar a funcão.

REPEAT (Reprodução com repetição)— SHUFFLE (Shuffle)—PAUSE (Pausa)

Função e operação

REPEAT é igual àquela com o iPod conectado à interface USB desta unidade.

PAUSE é a mesma que a do CD plaver incorporado.

Nome da função	Operação
REPEAT	Consulte <i>Função e operação</i> na página 22.
PAUSE	Consulte <i>Pausa na reprodução</i> na página 18.



- Você também pode selecionar a função ao pressionar **FUNCTION** no controle remoto.
- Para retornar à visualização anterior, pressione BACK.

- Para retornar ao menu principal, pressione e segure BACK.
- Para retornar ao display normal, pressione BAND/ESC
- Se você não operar as funções em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente ao normal

Reprodução de músicas em uma ordem aleatória (shuffle)

- Pressione x várias vezes para selecionar o ajuste desejado.
 - SONGS Reproduz músicas em uma ordem aleatória na lista selecionada.
 - ALBUMS Reproduz músicas de um álbum selecionado aleatoriamente em ordem.
 - OFF Cancela a reprodução aleatória.
- Para desativar Shuffle, pressione ★ novamente.



Você também pode executar essa operação no menu visualizado ao utilizar MULTI-CONTROL. ■

Áudio Bluetooth

Esta função está disponível apenas para DEH--P4UB.

Operações básicas

Se você conectar um adaptador Bluetooth (por ex., CD-BTB100) a esta unidade, poderá controlar os áudio players Bluetooth através da tecnologia sem fio Bluetooth.

Importante

- Dependendo do áudio player Bluetooth conectado a esta unidade, as operações disponíveis serão limitadas aos dois níveis a seguir:
 - Nível inferior: Só é possível reproduzir músicas em seu áudio player.

- Nível superior: A reprodução, pausa, seleção de músicas, etc., são possíveis (todas as operações ilustradas neste manual).
- Uma vez que há uma grande quantidade de áudio players Bluetooth disponíveis no mercado, as operações com o seu áudio player Bluetooth utilizando esta unidade variam amplamente. Consulte o manual de instruções que acompanha o seu áudio player Bluetooth, bem como este manual enquanto utiliza o seu player nesta unidade.
- Informações sobre as músicas (por exemplo, o tempo de reprodução decorrido, título da música, índice de músicas, etc.) não podem ser visualizadas pesta unidade.
- Enquanto você estiver ouvindo as músicas em seu áudio player Bluetooth, evite utilizar o seu telefone celular o tanto quanto possível. Se tentar ativar alguma função no telefone celular, o sinal poderá causar ruídos na música sendo reproduzida.
- Enquanto estiver falando em um telefone celular conectado a esta unidade através da tecnologia sem fio Bluetooth, a reprodução de música no áudio player Bluetooth conectado a esta unidade é emudecida.
- Se você estiver ouvindo música no seu áudio player Bluetooth e alternar para outra fonte, a música continuará a ser reproduzida.

Avanço rápido ou retrocesso

Pressione e segure **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou para a direita por aproximadamente um segundo e solte.

Selecionar uma faixa

Pressione **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou para a direita.

Motas

 Para obter detalhes relacionados à utilização, consulte o manual de instruções do adaptador Bluetooth. Esta seção fornece informações resumidas sobre as funções do áudio player Bluetooth com esta unidade, que diferem um pouco das descritas no manual de instruções do adaptador Bluetooth.

 Mesmo se o seu áudio player não contiver um módulo Bluetooth, ainda será possível controlá-lo nesta unidade através da tecnologia sem fio Bluetooth. Para controlar seu áudio player utilizando esta unidade, conecte um produto com a tecnologia sem fio Bluetooth (disponível no mercado) ao áudio player, e conecte o adaptador Bluetooth (por ex., CD-BTB100) a esta unidade.

Função e operação

- 1 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o menu principal.
- 2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar FUNCTION MENU.

Gire para alterar a opção de menu. Pressione para selecionar.

Gire MULTI-CONTROL para selecionar a função.

CONNECTION OPEN (Conexão aberta)—
DISCONNECT AUDIO (Desconectar áudio)—
PLAY (Reproduzir)—STOP (Parar)—PAUSE
(Pausa)—DEVICE INFO (Informações sobre o dispositivo)

PAUSE é a mesma que a do CD player incorporado. (Consulte *Pausa na reprodução* na página 18.)

 Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.

Motas

- Você também pode selecionar a função ao pressionar FUNCTION no controle remoto.
- Para retornar à visualização anterior, pressione BACK.
- Para retornar ao menu principal, pressione e segure BACK.
- Para retornar ao display normal, pressione BAND/ESC.
- Se um áudio player Bluetooth ainda não estiver conectado a esta unidade,

CONNECTION OPEN e DEVICE INFO serão

- exibidos no menu de função e outras funções não estarão disponíveis.
- Se um áudio player Bluetooth for conectado via nível superior, CONNECTION OPEN não será visualizado no menu de função e as outras funções estarão disponíveis.
- Se um áudio player Bluetooth for conectado via nível inferior, somente
 - **DISCONNECT AUDIO** e **DEVICE INFO** serão visualizados no menu de função.
- Se você não operar as funções, exceto CONNECTION OPEN e DISCONNECT AUDIO, em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente ao normal.

Conexão de um áudio player Bluetooth

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar CONNECTION OPEN no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para iniciar a conexão.

ALWAYS WAITING é visualizado. Esta unidade agora está em modo de espera para conexão com o áudio player Bluetooth.

Se seu áudio player Bluetooth estiver pronto para conexão sem fio Bluetooth, a conexão a esta unidade será automaticamente estabelecida.



Antes de utilizar áudio players, você pode precisar introduzir o código PIN nesta unidade. Se seu player exigir um código PIN para estabelecer uma conexão, procure o código no player ou na documentação inclusa. Consulte *Introdução do código PIN para conexão sem fio Bluetooth* na página 33.

Reprodução de músicas no seu áudio player Bluetooth

1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar PLAY no menu de função.

2 Pressione MULTI-CONTROL para iniciar a reprodução.

Como parar a reprodução

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar STOP no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para parar a reprodução.

Desconexão de um áudio player Bluetooth

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar DISCONNECT AUDIO no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para desconectar o áudio player Bluetooth. DISCONNECTED é visualizado. O áudio player Bluetooth está agora desconectado desta unidade.

Visualização de endereços BD (Dispositivo Bluetooth)

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar DEVICE INFO no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- 3 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar o ajuste desejado.

Gire para alterar o ajuste.

DEVICE NAME (Nome do dispositivo)— **BD ADDRESS** (Endereço BD (Dispositivo Bluetooth))

Telefone Bluetooth

Esta função está disponível apenas para DEH-P4UB.

Operações básicas

Se você utilizar um adaptador Bluetooth (por ex., CD-BTB100), poderá conectar um telefone celular com tecnologia sem fio Bluetooth a esta unidade para realizar chamadas viva-voz, sem fio, mesmo enquanto dirige.

Importante

- Uma vez que esta unidade está em modo de espera para conectar-se ao telefone celular através da tecnologia sem fio Bluetooth, utilizar esta unidade sem ligar o motor pode resultar no descarregamento da bateria.
- Operações avançadas que exigem a sua atenção, como discar números no monitor, utilizar a agenda de telefones, etc., são proibidas enquanto você estiver dirigindo. Quando você precisar utilizá-las, pare o veículo em um local seguro.

Notas

- A curva do equalizador para a fonte telefone é fixa.
- Quando você selecionar a fonte telefone, só será possível operar FADER/BALANCE (Ajuste do equilíbrio) no menu de áudio.

Configuração de chamadas viva-voz

Antes de poder utilizar a função de chamadas viva-voz, você precisa configurar a unidade para ser utilizada com o telefone celular. Isso inclui estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth entre esta unidade e o seu telefone, através do registro do telefone na unidade e do aiuste do nível do volume.

1 Conexão

Para obter instruções detalhadas sobre como conectar seu telefone a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio Bluetooth, consulte *Conexão de um telefone celular* na página 44.

 Seu telefone deve estar conectado temporariamente no momento. Todavia, para aproveitar ao máximo os recursos dessa tecnologia, recomendamos que você registre o telefone na unidade.

2 Registro

Para registrar seu telefone temporariamente conectado, consulte *Registro de um telefone celular conectado* na página 45.

3 Ajuste do volume

Ajuste o volume do fone do telefone celular para um nível que seja confortável. Depois de ajustado, o nível de volume é memorizado na unidade como sendo o padrão.

- O volume de voz do chamador e o volume do toque podem variar dependendo do tipo de aparelho celular.
- Se a diferença entre o volume do toque e o volume da voz do chamador for muito grande, o nível geral do volume pode ficar instável.
- Antes de desconectar o telefone celular da unidade, verifique se ajustou o volume para um nível adequado. Se o volume do telefone celular estiver desativado (nível zero), o nível do volume do aparelho continuará sem som mesmo depois de o telefone celular ser desconectado desta unidade

Como fazer uma chamada Reconhecimento de voz

1 Pressione e segure BAND/ESC até visualizar VOICE DIAL no display.

VOICE DIAL é visualizado no display. Quando **VOICE DIAL ON** for visualizado, a função de reconhecimento de voz estará ativada.

- Se o seu telefone celular não possui a função de reconhecimento de voz, NO VOICE DIAL surge no display e o recurso não estará disponível.
- 2 Diga o nome do seu contato em voz alta.

Como receber uma chamada

Como atender ou recusar uma chamada

Como atender uma chamada

Quando receber uma chamada, pressione **MULTI-CONTROL**.

- Também é possível executar essa operação ao pressionar **MULTI-CONTROL** para cima.
- Encerrar uma chamada
 Pressione MULTI-CONTROL para baixo.
- Como recusar uma chamada

Quando receber uma chamada, pressione **MULTI-CONTROL** para baixo.



- Se o modo de privacidade estiver selecionado no telefone celular, a chamada viva-voz não poderá ser realizada.
- A hora estimada da chamada é visualizada no display (pode haver uma pequena diferença entre a hora real da chamada).

Operação de uma chamada em espera

- Como atender uma chamada em espera Quando receber uma chamada, pressione
- MULTI-CONTROL
- Também é possível executar essa operação ao pressionar MULTI-CONTROL para cima.

- Como desligar todas as chamadas Pressione MULTI-CONTROL para baixo.
- Como alternar entre os chamadores em espera

Pressione MULTI-CONTROL.

- Também é possível executar essa operação ao pressionar **MULTI-CONTROL** para cima.
- Como recusar uma chamada em espera Pressione MULTI-CONTROL para baixo.



- Pressionar MULTI-CONTROL para baixo desligará todas as chamadas incluindo as chamadas em espera na linha.
- Para encerrar a chamada, você e seu chamador precisam desligar o telefone.

Introdução às operações avançadas

- 1 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o menu principal.
- 2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar FUNCTION MENU.

Gire para alterar a opção de menu. Pressione para selecionar.

3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar a função.

SEARCH PHONE (Busca e conexão)—
CONNECTION OPEN (Conexão aberta)—
DISCONNECT PHONE (Desconectar telefone)—
CONNECT PHONE (Conectar telefone)—
SET PHONE (Registrando o telefone)—
DELETE PHONE (Excluir telefone)—
PH BOOK TRANSFER (Transferência da agenda de telefones)—CLEAR MEMORY (Apagar memória)—NUMBER DIAL (Chamar inserindo número)—REFUSE CALLS (Ajuste de recusa automática)—AUTO ANSWER (Ajuste de atendimento automático)—RING TONE (Seleção do toque)—AUTO CONNECT (Ajuste de conexão automática)—ECHO CANCEL (Can-

celamento de eco)—**DEVICE INFO** (Informacões sobre o dispositivo)

Se ainda não estiver conectado

As funções a seguir não podem ser operadas.

- DISCONNECT PHONE (Desconectar telefone)
- **SET PHONE** (Registrar telefone)
- CLEAR MEMORY (Limpar memória)
- NUMBER DIAL (Chamar inserindo número)

Se estiver conectado, mas ainda não estiver registrado

As funções a seguir não podem ser operadas.

- SEARCH PHONE (Busca e conexão)
- CONNECTION OPEN (Conexão aberta)
- CONNECT PHONE (Conectar telefone)
- CLEAR MEMORY (Limpar memória)

Se já estiver conectado e registrado

As funções a seguir não podem ser operadas.

- SEARCH PHONE (Busca e conexão)
- CONNECTION OPEN (Conexão aberta)
- CONNECT PHONE (Conectar telefone)
- **SET PHONE** (Registrar telefone)

Notas

- Você também pode selecionar a função ao pressionar FUNCTION no controle remoto.
- Para retornar à visualização anterior, pressione BACK.
- Para retornar ao menu principal, pressione e segure BACK.
- Para retornar ao display de reprodução, pressione BAND/ESC.
- DEVICE INFO é a mesma que a do áudio Bluetooth. (Consulte Visualização de endereços BD (Dispositivo Bluetooth) na página 41.)
- Se um telefone celular estiver conectado a esta unidade através da tecnologia sem fio Bluetooth com HSP (Head Set Profile).

CLEAR MEMORY, NUMBER DIAL e REFUSE CALLS (Ajuste de recusa automática) não poderão ser selecionados.

 Se você não operar as funções, exceto SEARCH PHONE, CONNECTION OPEN, CONNECT PHONE, PH BOOK TRANSFER, DISCONNECT PHONE, NUMBER DIAL e CLEAR MEMORY, em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente ao normal

Conexão de um telefone celular Busca por telefones celulares disponíveis

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar SEARCH PHONE no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para fazer uma busca por telefones celulares disponíveis

Durante a busca, **SEARCHING** fica piscando. Quando forem encontrados telefones celulares disponíveis com a tecnologia sem fio Bluetooth, o nome do dispositivo ou

NAME NOT FOUND (se nomes não puderem ser obtidos) será visualizado.

- Se esta unidade não conseguir encontrar telefones celulares disponíveis, NOT FOUND será visualizado.
- 3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar o nome do dispositivo ao qual deseja conectar-se.
- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.
- 4 Pressione MULTI-CONTROL para conectar-se ao telefone celular selecionado.

Durante a conexão, **CONNECTING** fica piscando. Para completar a conexão, verifique o nome do dispositivo (**PIONEER BT UNIT**) e introduza o código do link no seu telefone celular. Se a conexão for estabelecida,

CONNECTED será visualizado.

 O código do link está ajustado a 0000, como padrão. Você pode alterá-lo no ajuste inicial. Consulte Introdução do código PIN para conexão sem fio Bluetooth na página 33.

Utilização de um telefone celular para iniciar a conexão

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar CONNECTION OPEN no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para iniciar a conexão.

ALWAYS WAITING pisca e a unidade agora está em modo de espera para conexão em um telefone celular

- 3 Utilize o telefone celular para conectar-se a esta unidade.
- O código do link está ajustado a 0000, como padrão. Você pode alterá-lo no ajuste inicial. Consulte Introdução do código PIN para conexão sem fio Bluetooth na página 33.

Desconexão de um telefone celular

1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar DISCONNECT PHONE no menu de função.

O nome do dispositivo do telefone conectado é visualizado no display.

2 Pressione MULTI-CONTROL para desconectar um telefone celular nesta unidade.

Quando a desconexão for concluída, **DISCONNECTED** será visualizado.

Registro de um telefone celular conectado

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar SET PHONE no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- 3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar uma categoria de registro.
- P1 (Telefone de usuário 1)—P2 (Telefone de usuário 2)—P3 (Telefone de usuário 3)—G1 (Telefone autorizado 1)—G2 (Telefone autorizado 2)
- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.
- À medida que você seleciona cada categoria, poderá ver se o telefone já está registrado, ou não. Se a categoria estiver vazia, **NO DATA** será visualizado. Se a categoria já estiver ocupada, será exibido o nome do dispositivo. Para substituir uma categoria por um novo número de telefone, exclua primeiro a categoria atual. Para obter mais detalhes, consulte *Exclusão de um telefone registrado* nesta página.
- 4 Pressione MULTI-CONTROL para registrar o telefone atualmente conectado.

Quando o registro for concluído,

REG COMPLETED será visualizado.

Se o registro n\u00e3o for feito, REG ERROR ser\u00e1 visualizado. Nesse caso, retorne ao passo 1 e tente novamente.

Exclusão de um telefone registrado

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar DELETE PHONE no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.

3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar uma categoria de registro.

- P1 (Telefone de usuário 1)—P2 (Telefone de usuário 2)—P3 (Telefone de usuário 3)—G1 (Telefone autorizado 1)—G2 (Telefone autorizado 2)
- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.
- Se a categoria estiver vazia, NO DATA será visualizado e não será possível completar a ação.
- 4 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o display de confirmação.
- 5 Gire MULTI-CONTROL para selecionar DELETE OK?:YES.

O telefone sendo excluído está em modo de espera.

- Para cancelar, selecione DELETE OK?:NO.
- 6 Pressione MULTI-CONTROL para excluir o telefone.

Assim que o telefone for excluído, **DELETED** será visualizado.

Conexão a um telefone celular registrado

Conexão manual a um telefone celular registrado

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar CONNECT PHONE no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- 3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar uma categoria de registro.
- P1 (Telefone de usuário 1)—P2 (Telefone de usuário 2)—P3 (Telefone de usuário 3)—G1 (Telefone autorizado 1)—G2 (Telefone autorizado 2)
- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.

- Se a categoria estiver vazia, NO DATA será visualizado e não será possível completar a ação.
- 4 Pressione MULTI-CONTROL para conectar-se ao telefone celular selecionado.

Durante a conexão, **CONNECTING** é visualizado. Quando o processo de conexão for concluído, **CONNECTED** será visualizado.

Conexão automática a um telefone celular registrado

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar AUTO CONNECT no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para ativar a conexão automática.

Se seu telefone celular estiver pronto para conexão sem fio Bluetooth, a conexão a esta unidade será automaticamente estabelecida.

 Para desativar a conexão automática, pressione MULTI-CONTROL novamente.

Utilização da Agenda de telefones Transferência de registros para a Agenda de telefones

A Agenda de telefones armazena até 500 registros. 300 do Usuário 1, 150 do Usuário 2 e 50 do Usuário 3.

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar PH BOOK TRANSFER no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o display de confirmação. TRANSFER:YES é visualizado no display.
- 3 Pressione MULTI-CONTROL para entrar
- no modo de espera de transferência da agenda de telefones.
- 4 Utilize o telefone celular para realizar a transferência da agenda de telefones.

Faça a transferência da agenda de telefones utilizando o telefone celular. Para obter instruções detalhadas, consulte o manual de instruções que acompanha seu telefone celular.

- O display indica quantos registros já foram transferidos e quantos faltam para completar a transferência.
- 5 DATA TRANSFERRED será visualizado e a transferência da agenda de telefones estará completa.

Como chamar um número na Agenda de telefones



Importante

Para realizar essa operação, certifique-se de estacionar seu veículo e de puxar o freio de mão.

Depois de encontrar o número para o qual deseja ligar na Agenda de telefones, você pode selecionar o registro e fazer a chamada.

- 1 Pressione LIST para exibir a Agenda de telefones.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar ABC SEARCH.
- 3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar a primeira letra do nome pelo qual procura.
- 4 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar um registro.

O display mostra os primeiros registros na Agenda de telefones começando com aquela letra (por exemplo: "Bárbara", "Beatriz" e "Bruno", quando a letra "B" estiver selecionada).

- 5 Gire MULTI-CONTROL para selecionar um registro para o qual deseja ligar.
- 6 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar um número de telefone.
- 7 Gire MULTI-CONTROL para selecionar um número de telefone para o qual deseja ligar.
- Se um número de telefone estiver em registro, essa operação não estará disponível.
- Se você deseja retornar e selecionar outro registro, pressione BACK.

8 Pressione MULTI-CONTROL para fazer uma chamada.

• Pressione e segure **MULTI-CONTROL** para alternar para o display de exclusão da agenda de telefones. Para obter detalhes, consulte *Como apagar a memória* nesta página.

Utilização do histórico de chamadas



Para realizar essa operação, certifique-se de estacionar seu veículo e de puxar o freio de mão.

As 12 últimas chamadas realizadas (discadas), recebidas e não atendidas são armazenadas no Histórico de chamadas. Você pode pesquisar o histórico de chamadas e fazer ligações através dele.

- 1 Pressione LIST para visualizar a lista.
- 2 Gire MULTI-CONTROL para selecionar uma lista.

Agenda de telefones—**MISSED CALLS** (Chamadas não atendidas)—**DIALED CALLS** (Chamadas discadas)—**RECEIVED CALLS** (Chamadas recebidas)

- Para obter mais detalhes sobre a Agenda de telefones, consulte *Utilização da Agenda de telefo*nes na página anterior.
- Se nenhum número de telefone estiver armazenado na lista selecionada, NO DATA será visualizado.
- 3 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar uma lista de nomes registrados.
- 4 Gire MULTI-CONTROL para selecionar um número de telefone.
- Se o número já estiver na Agenda de telefones, o nome será visualizado.
- Você também pode alterar o número de telefone ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.

5 Pressione MULTI-CONTROL para fazer uma chamada.

 Para uma chamada internacional, pressione e segure MULTI-CONTROL para adicionar + ao número de telefone.

Como fazer uma chamada através da introdução de um número de telefone



Para realizar essa operação, certifique-se de estacionar seu veículo e de puxar o freio de mão.

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar NUMBER DIAL no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar a tela de introducão de número.
- 3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar um número.
- Você também pode executar as mesmas operações ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.
- 4 Pressione MULTI-CONTROL para mover o cursor para a próxima posição.
- Podem ser introduzidos até 24 dígitos.
- 5 Ao concluir a introdução de números, pressione e segure MULTI-CONTROL para fazer uma chamada.
- Se um número de telefone de 24 dígitos for inserido, pressione MULTI-CONTROL. E, em seguida, pressione e segure MULTI-CONTROL para fazer uma chamada.

Como apagar a memória

- 1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar CLEAR MEMORY no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.

Gire MULTI-CONTROL para selecionar um item.

PHONE BOOK (Agenda de telefones)— MISSED (Histórico de chamadas não atendidas)—DIALED (Histórico de chamadas discadas)—RECEIVED (Histórico de chamadas recebidas)—**ALL** (Apagar toda a memória)

- Se guiser apagar a Agenda de telefones e a lista do histórico de chamadas discadas/recebidas/não atendidas, selecione ALL.
- Se o telefone autorizado estiver conectado a esta unidade através da tecnologia sem fio Bluetooth, PHONE BOOK não pode ser selecionado.
- Pressione MULTI-CONTROL para determinar o item que deseja excluir.

Gire MULTI-CONTROL para selecionar **CLEAR MEMORY:YES.**

Apagar a memória está agora em espera.

Para cancelar, selecione

CLEAR MEMORY:NO

Pressione MULTI-CONTROL para apagar a memória.

Durante a exclusão. **CLEARING** é visualizado. Depois que os dados no item selecionado forem excluídos. CLEARED será visualizado.

Ajuste da recusa automática

- **Utilize MULTI-CONTROL para selecionar** REFUSE CALLS no menu de função.
- Pressione MULTI-CONTROL para ativar a recusa automática de chamadas.
- Para desativar a recusa automática de chamadas, pressione MULTI-CONTROL novamente.

Ajuste do atendimento automático

- **Utilize MULTI-CONTROL para selecionar** AUTO ANSWER no menu de função.
- Pressione MULTI-CONTROL para ativar o atendimento automático.
- Para desativar o atendimento automático. pressione MULTI-CONTROL novamente.

Ativação do toque

- **Utilize MULTI-CONTROL para selecionar** RING TONE no menu de função.
- 2 Pressione MULTI-CONTROL para ativar o toque.
- Para desativar o toque, pressione MULTI-CONTROL novamente.

Cancelamento de eco e redução de ruído

- Utilize MULTI-CONTROL para selecionar ECHO CANCEL no menu de função.
- Pressione MULTI-CONTROL para ativar o cancelamento de eco.
- Para desativar o cancelamento de eco, pressione MULTI-CONTROL novamente.

Multi-CD player

Esta função está disponível apenas para DEH--P4UB.

Operações básicas

Você pode utilizar esta unidade para controlar um Multi-CD plaver, que é vendido separadamente.

- · Apenas as funções descritas neste manual são suportadas nos Multi-CD players para 50 discos.
- Esta unidade n\u00e3o foi projetada para operar as funções de listagem de títulos de disco com um Multi-CD player para 50 discos. Para obter informações sobre as funções de listagem de títulos de disco, consulte Selecão de discos da lista de títulos de disco na página 52.

Selecionar um disco

Pressione MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.

Avanço rápido ou retrocesso

Pressione e segure **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou para a direita por aproximadamente um segundo e solte.

Selecionar uma faixa

Pressione **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou para a direita.



- Enquanto o Multi-CD player executa as operações preparatórias, READY é visualizado.
- Se uma mensagem de erro como ERROR-11 for visualizada, consulte o manual do proprietário do Multi-CD player.
- Se não existirem discos na disqueteira do Multi-CD player, NO DISC será visualizado.

Utilização das funções CD TEXT

Você pode utilizar estas funções apenas com Multi-CD player compatível com CD TEXT. A operação é a mesma que a do CD player incorporado.

Consulte *Visualização de informações de texto no disco* na página 15.

Introdução às operações avançadas

Você só pode utilizar **COMP/DBE** (Compressão e DBE) com um Multi-CD player que seja compatível com essa função.

- 1 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o menu principal.
- 2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar FUNCTION MENU.

Gire para alterar a opção de menu. Pressione para selecionar.

3 Gire MULTI-CONTROL para selecionar a função.

REPEAT (Reprodução com repetição)— RANDOM (Reprodução aleatória)—SCAN (Reprodução resumida)—PAUSE (Pausa)— COMP/DBE (Compressão e DBE)—ITS PLAY (Reprodução ITS)—ITS MEMORY (Programação ITS)—TITLE INPUT (Introdução de títulos de disco)

- Se você não operar as funções, exceto
 ITS MEMORY e TITLE INPUT, em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente ao normal.
- Ao reproduzir um disco com CD TEXT em um Multi-CD player compatível com CD TEXT, você não pode alternar para TITLE INPUT. O título do disco já está gravado em um disco com CD TEXT.

Função e operação

As operações REPEAT, RANDOM, SCAN, PAUSE, COMP/DBE e TITLE INPUT são basicamente as mesmas que as do CD player incorporado.

Nome da função	Operação
REPEAT	Consulte Seleção de uma série de reprodução com repetição na página 17. No entanto, as séries de reprodução com repetição que podem ser selecionadas são diferentes daquelas do CD player incorporado. As séries de reprodução com repetição do Multi-CD player são: MCD – Repete todos os discos no Multi-CD player TRACK – Repete apenas a faixa atual DISC – Repete o disco atual
RANDOM	Consulte <i>Reprodução de faixas</i> <i>em ordem aleatória</i> na página 17.
SCAN	Consulte <i>Procura de pastas e fai-</i> xas na página 17.
PAUSE	Consulte <i>Pausa na reprodução</i> na página 18.
TITLE INPUT	Consulte Introdução de títulos de disco na página 18.



 Você também pode selecionar a função ao pressionar FUNCTION no controle remoto.

- Para retornar à visualização anterior, pressione BACK.
- Para retornar ao menu principal, pressione e segure BACK.
- Para retornar ao display de reprodução, pressione BAND/ESC.
- Se você selecionar outros discos durante a reprodução com repetição, a série de reprodução com repetição mudará para MCD.
- Se você executar a busca por faixa ou o avanço/retrocesso rápido durante TRACK, a série de reprodução com repetição mudará para DISC.
- Depois que a procura de uma faixa ou disco for concluída, a reprodução normal das faixas começará novamente.

Utilização de compressão e ênfase de graves

Você pode utilizar essas funções apenas com um Multi-CD player que seja compatível com elas.

As funções COMP (Compressão) e DBE (Ênfase dinâmica de graves) permite ajustar a qualidade sonora do Multi-CD player.

1 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar COMP/DBE no menu de função.

- Se o Multi-CD player não for compatível com as funções COMP/DBE, NO COMP será visualizado ao tentar selecioná-las.
- 2 Gire MULTI-CONTROL para selecionar o ajuste desejado.

OFF—COMP 1—COMP 2—OFF—DBE 1—DBE 2

Utilização de listas de reprodução ITS

ITS (Seleção instantânea de faixas) permite que você crie uma lista de reprodução das faixas favoritas na disqueteira do Multi-CD player. Depois de adicionar as suas faixas favoritas à lista de reprodução, você poderá ativar a reprodução ITS e tocar apenas as seleções.

Você pode utilizar ITS para programar e reproduzir até 99 faixas por disco até 100 discos (com títulos de disco). (Em Multi-CD players vendidos antes de CDX-P1250 e CDX-P650, até 24 faixas podem ser armazenadas na lista de reprodução.)

Criação de uma lista de reprodução com a programação ITS

1 Reproduza um CD que deseja programar.

Pressione **MULTI-CONTROL** para cima ou para baixo para selecionar o CD.

- 2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar ITS MEMORY no menu de função.
- 3 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- 4 Pressione MULTI-CONTROL para selecionar TRK.
- 5 Gire MULTI-CONTROL para selecionar a faixa desejada.
- 6 Pressione MULTI-CONTROL para selecionar MEMORY.
- Se **DELETE** for visualizado, gire **MULTI-CONTROL** para visualizar **MEMORY**.
- 7 Pressione MULTI-CONTROL para colocar a faixa na memória.

MEMORY COMPLETE é visualizado e a seleção sendo reproduzida é adicionada à sua lista de reprodução.



Depois que dados para 100 discos forem armazenados na memória, dados para um novo disco sobregravarão os antigos.

Reprodução da sua lista ITS

A reprodução ITS permite que você ouça as faixas programadas na lista de reprodução ITS. Ao ativar a reprodução ITS, as faixas da sua lista de reprodução ITS no Multi-CD player começam a tocar.

- Selecione a série de repetição.
- 2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar ITS PLAY no menu de função.
- 3 Pressione MULTI-CONTROL para ativar a reprodução ITS.

ITS PLAY:ON é visualizado no display. A reprodução começa com as faixas da sua lista de reprodução dentro das séries MCD ou DISC anteriormente selecionadas.

- Se nenhuma faixa na série atual estiver programada para reprodução ITS, EMPTY será visualizado.
- Para desativar a reprodução ITS, pressione **MULTI-CONTROL** novamente.

Exclusão de uma faixa da sua lista de reprodução ITS

Se a reprodução ITS estiver ativada, você poderá excluir uma faixa da sua lista de reprodução ITS.

Se a reprodução ITS já estiver ativada, vá para a Etapa 2. Se a reprodução ITS ainda não estiver ativada, utilize **MULTI-CONTROL**.

1 Reproduza o CD com a faixa que deseja excluir da sua lista de reprodução ITS e ative a reprodução ITS.

Consulte Reprodução da sua lista ITS nesta página.

- 2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar ITS MEMORY no menu de função.
- 3 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- 4 Pressione MULTI-CONTROL para selecionar TRK.

- 5 Gire MULTI-CONTROL para selecionar a faixa desejada.
- 6 Pressione MULTI-CONTROL para selecionar DELETE.
- Se MEMORY for visualizado, gire
 MULTI-CONTROL para visualizar DELETE.

7 Pressione MULTI-CONTROL para excluir a faixa.

A seleção atualmente sendo reproduzida é excluída da sua lista de reprodução ITS e a reprodução da próxima faixa é iniciada.

 Se não existirem faixas da sua lista de reprodução na série atual, EMPTY será visualizado e a reproducão normal será retomada.

Exclusão de um CD da sua lista de reprodução ITS

Se a reprodução ITS estiver desativada, você poderá excluir todas as faixas de um CD da sua lista de reprodução ITS.

- 1 Reproduza o CD que deseja excluir.
- 2 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar ITS MEMORY no menu de função.
- 3 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o modo de ajuste.
- 4 Pressione MULTI-CONTROL para selecionar DELETE.
- Se MEMORY for visualizado, gire
 MULTI-CONTROL para visualizar DELETE.
- 5 Pressione MULTI-CONTROL para excluir o CD.

Todas as faixas no CD atualmente sendo reproduzido são excluídas da sua lista de reprodução e **MEMORY DELETED** é visualizado.

06

Acessórios disponíveis

Utilização das funções Título de disco

Você pode introduzir títulos de CD e exibi-los. Em seguida, pode procurar e reproduzir facilmente um disco desejado.

Introdução de títulos de disco

Utilize o recurso de introdução de títulos de disco para armazenar até 100 títulos de CD (com lista de reprodução ITS) no Multi-CD player, Cada título pode ter até 10 caracteres. Para obter detalhes relacionados à operação. consulte Introdução de títulos de disco na página 18.

- Os títulos permanecerão na memória, mesmo após o disco ser removido da disqueteira, e serão chamados da memória guando o disco for novamente inserido.
- Depois que dados para 100 discos forem armazenados na memória, dados para um novo disco sobregravarão os antigos.

Visualização de títulos de disco

Você pode visualizar as informações de texto de qualquer disco ao qual foi introduzido um título.

A operação é a mesma que a do CD player incorporado.

Consulte Visualização de informações de texto no disco na página 15.

Seleção de discos da lista de títulos de disco

A lista de títulos de disco permite que você veja a lista dos títulos de disco que foram introduzidos no Multi-CD player e selecione um deles para reprodução.

Pressione LIST para alternar para o modo de lista de títulos de disco durante o display de reprodução.

Utilize MULTI-CONTROL para selecionar o título do disco deseiado.

Gire para alterar o título do disco. Pressione para reproduzir.

- Você também pode alterar o título do disco ao pressionar **MULTI-CONTROL** para cima ou para haixo.
- Você também pode reproduzir o disco ao pressionar MULTI-CONTROL para a direita.
- Ao reproduzir um disco com CD TEXT, pressione MULTI-CONTROL para ver uma lista de faixas no disco selecionado. Pressione BACK ou

MULTI-CONTROL para a esquerda para retornar à lista de discos.

- Para retornar ao display normal, pressione BAND/ESC ou LIST.
- Se você não operar a lista em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente ao normal.
- Se nenhum título tiver sido introduzido em um disco. NO DISC TITLE será visualizado.
- NO DISC é visualizado ao lado do número do disco quando não há discos na disqueteira.

Sintonizador de TV

Esta função está disponível apenas para DEH--P4UB.

Operações básicas

Você pode utilizar esta unidade para controlar um sintonizador de TV, que é vendido separadamente.

Para obter detalhes relacionados à utilização, consulte o manual de instruções do sintonizador de TV. Esta secão fornece informações sobre as operações da TV com esta unidade. que diferem das descritas no manual de instruções do sintonizador de TV.

- Selecionar uma banda Pressione BAND/ESC.
- Selecionar um canal (passo a passo) Pressione MULTI-CONTROL para a esquerda ou para a direita.

Sintonia por busca

Pressione e segure **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou para a direita por aproximadamente um segundo e solte.

Motas

- A banda pode ser selecionada entre TV1 ou TV2
- Você pode cancelar a sintonia por busca ao pressionar MULTI-CONTROL para a esquerda ou para a direita.
- Se você pressionar e segurar
 MULTI-CONTROL para a esquerda ou para a
 direita, poderá pular as emissoras. A sintonia
 por busca começará assim que
 MULTI-CONTROL for liberado.

Armazenamento e chamada das emissoras da memória

Você pode facilmente armazenar até 12 emissoras a serem chamadas posteriormente da memória.

 Doze emissoras para cada banda podem ser armazenadas na memória.

1 Pressione LIST.

A tela programada é visualizada.

2 Utilize MULTI-CONTROL para armazenar a emissora selecionada na memória.

Gire para alterar o número programado. Pressione e segure para armazenar.

 Você também pode armazenar a emissora na memória ao pressionar e segurar

MULTI-CONTROL para a direita.

3 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar a emissora desejada.

Gire para alterar a emissora. Pressione para selecionar.

- Você também pode alterar a emissora ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para baixo.
- Se você não operar a lista em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente ao normal.

Armazenamento seqüencial das emissoras mais fortes

1 Pressione MULTI-CONTROL para visualizar o menu principal.

2 Utilize MULTI-CONTROL e selecione FUNCTION MENU para visualizar BSSM.

 Você também pode selecionar a função ao pressionar **FUNCTION** no controle remoto.

3 Pressione MULTI-CONTROL para ativar a BSSM.

SEARCH começa a piscar. Enquanto **SEARCH** fica piscando, as 12 emissoras mais fortes são armazenadas na ordem do menor canal para o maior. Ao terminar, a lista de canais programados é visualizada.

 Para cancelar o processo de armazenamento, pressione MULTI-CONTROL novamente.

4 Utilize MULTI-CONTROL para selecionar a emissora deseiada.

Gire para alterar a emissora. Pressione para selecionar.

- Você também pode alterar a emissora ao pressionar MULTI-CONTROL para cima ou para haixo
- Para retornar ao display de canal, pressione BAND/ESC.
- Se você não operar a lista em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente ao normal.

Conexões



 Quando esta unidade estiver instalada em um veículo sem a posição ACC (acessório) na chave de ignição, o cabo vermelho deve ser conectado ao terminal que possa detectar a operação da chave de ignição. Do contrário, a bateria poderá descarregar.





Posição ACC


Sem posição ACC


- Utilizar esta unidade em condições diferentes das seguintes pode causar incêndio ou mau funcionamento.
 - Veículos com bateria de 12 volts e aterramento negativo.
 - Alto-falantes com 50 W (valor de saída) e 4 ohm a 8 ohm (valor de impedância).
- Para evitar curto-circuito, superaquecimento ou mau funcionamento, certifique-se de seguir as instruções abaixo.
 - Desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação.
 - Fixe a fiação com presilhas para cabos ou fita adesiva. Para proteger a fiação, utilize a fita adesiva, envolvendo-a por onde ela passar, de forma que não entre em contato com peças metálicas.
 - Coloque todos os cabos afastados de peças em movimento, como marcha e trilhos do assento.
 - Coloque todos os cabos afastados de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
 - Não passe o cabo amarelo por um orifício em direção ao compartimento do motor para conectar a bateria.
 - Cubra quaisquer conectores de cabo desconectados com fita isolante.
 - Não encurte os cabos.
 - Nunca corte o isolamento do cabo de alimentação desta unidade para compartilhar a energia com outros dispositivos. A

- capacidade de corrente do cabo é limitada.
- Utilize um fusível com a classificação prescrita.
- Nunca faça a conexão do cabo negativo do alto-falante diretamente ao terra.
- Nunca conecte juntos os cabos negativos de vários alto-falantes.
- O sinal de controle é emitido pelo cabo azul/ /branco quando esta unidade é ligada. Conecte a um controle remoto do sistema de amplificador de potência externo ou terminal de controle do relé da antena automática do veículo (máx. 300 mA 12 V CC). Se o veículo estiver equipado com uma antena acoplada ao vidro, conecte-a ao terminal da fonte de alimentação do intensificador da antena.
- Nunca conecte o cabo azul/branco ao terminal de potência do amplificador externo. Além disso, nunca o conecte ao terminal de potência da antena automática. Do contrário, a bateria poderá descarregar ou apresentar defeitos.
- Apenas para DEH-P4UB.
 Os conectores IP-BUS são codificados por cor. Certifique-se de conectá-los fazendo a correspondência das cores.
- O cabo preto é o terra. Esse cabo e o cabo terra de outro produto (especialmente, produtos de alta tensão, como amplificadores de potência) devem ser conectados separadamente. Do contrário, se eles forem desconectados acidentalmente, incêndio ou mau funcionamento podem ser ocasionados.

Conexões

Diagrama de conexão

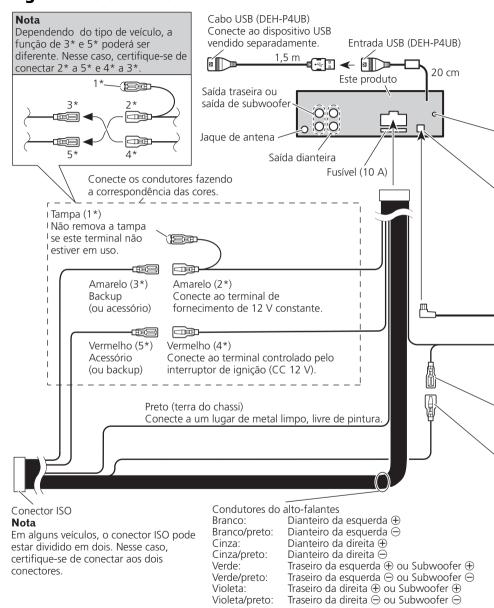

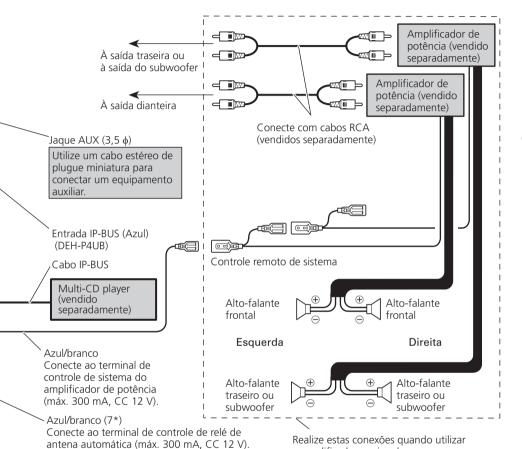

Azul/branco (6*)

Conexões

A posição do pino do conector ISO será diferente dependendo do tipo do veículo. Conecte 6* e 7* quando o Pino 5 for do tipo controle da antena. Em outro tipo de veículo, nunca conecte 6* e 7*.

Notas

• Mude a definição inicial deste aparelho (consulte o manual de instruções). A saída de subwoofer deste aparelho é monofônica.

o amplificador opcional.

• Ouando utilizar um subwoofer de 70 W (2 Ω). certifique-se de conectá-lo com os fios Violeta e Violeta/preto deste aparelho. Não conecte nada com os fios Verde e Verde/preto.

Instalação



- Verifique todas as conexões e os sistemas antes da instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas. O uso de pecas não autorizadas pode causar defeitos.
- Consulte o revendedor se a instalação exigir a perfuração de orifícios ou outras modificacões no veículo.
- · Não instale esta unidade onde:
 - possa existir interferência com a operação do veículo.
 - possa causar danos a um passageiro, como resultado de uma parada brusca.
- O laser semicondutor será danificado se superaquecer. Instale esta unidade afastada de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
- Um desempenho ótimo é obtido quando a unidade é instalada a um ângulo inferior a 60°.



 Na instalação, para assegurar a dispersão de calor apropriada ao utilizar esta unidade, certifique-se de deixar um espaço amplo atrás do painel traseiro e amarre os cabos soltos de forma que não bloqueiem as saídas de ar.


Montagem dianteira/ /traseira DIN

Esta unidade pode ser instalada apropriadamente na parte "Dianteira" (montagem dianteira DIN convencional) ou na parte "Traseira" (montagem traseira DIN, utilizando orifícios de parafusos rosqueados nas laterais do chassi da unidade). Para obter detalhes, consulte os seguintes métodos de instalação.

Montagem dianteira DIN Instalação com bucha de borracha

• Instale a unidade no painel.

Após inserir o suporte no painel, selecione as lingüetas apropriadas, de acordo com a espessura do material do painel, e dobre-as. (Instale o mais firmemente possível utilizando as lingüetas superior e inferior. Para fixar, dobre-as a 90 graus.)

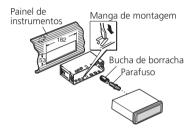


Remoção da unidade

1 Remova o anel de acabamento.


Puxe as partes superior e inferior do anel de acabamento para fora para removê-lo. (Ao recolocá-lo no lugar, direcione o lado com uma ranhura para baixo e conecte-o.)

- É fácil remover o anel de acabamento se o painel frontal for retirado.
- Se o anel de compensação for instalado de cabeça para baixo, o anel de compensação não se encaixará corretamente.

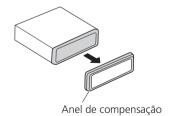

2 Insira as chaves de extração fornecidas nas laterais da unidade até ouvir um clique de encaixe.

Instalação

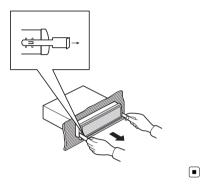


Montagem traseira DIN Instalação utilizando os orifícios de parafuso no lado do aparelho

Remova o anel de acabamento.


Puxe as partes superior e inferior do anel de acabamento para fora para removê-lo. (Ao recolocá-lo no lugar, direcione o lado com uma ranhura para baixo e conecte-o.)

- É fácil remover o anel de acabamento se o painel frontal for retirado.
- Se o anel de compensação for instalado de cabeca para baixo, o anel de compensação não se encaixará corretamente.

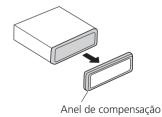

2 Aperte dois parafusos em cada lado.

Utilize parafusos de armação (5 mm × 8 mm) ou parafusos de cabeca embutida (5 mm × 9 mm), dependendo do formato do orifício no suporte.

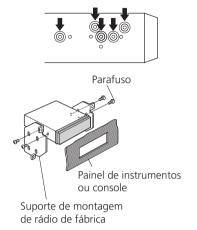

Mensagens de erro

Ao entrar em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da Pioneer mais próxima, certifique-se de gravar a mensagem de erro.

 As mensagens de erro do iPod são apenas para DEH-P4UB.

CD player incorporado

Mensagem	Causa	Ação
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco sujo	Limpe o disco.
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco riscado	Substitua o disco.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Problema elétrico ou mecânico	Ative a chave de ig- nição ou alterne para uma fonte di- ferente. Em segui- da, volte ao CD player.
ERROR-15	O disco inserido não contém dados	Substitua o disco.
ERROR-22, 23	CD com este for- mato não pode ser reproduzido	Substitua o disco.
NO AUDIO	O disco inserido não contém ar- quivos que pos- sam ser reproduzidos	Substitua o disco.
SKIPPED	O disco inserido contém arquivos WMA protegidos por DRM	Substitua o disco.
PROTECT	Todos os arquivos no disco inserido estão protegidos por DRM	Substitua o disco.

Áudio player USB/memória USB

Audio piayer	USB/memoria	U2B
Mensagem	Causa	Ação
NO AUDIO	Nenhuma música	Transfira os arquivos de áudio para o áudio player portátil USB/memória USB e conecte-o.
	A memória USB com segurança ativada está co- nectada	Siga as instruções da memória USB para desativar a se- gurança.
SKIPPED	O áudio player portátil USB/me- mória USB co- nectado contém arquivos WMA protegidos pelo Windows Media DRM 9/10	Reproduza um ar- quivo de áudio não protegido pelo Windows Media DRM 9/10.
PROTECT	Todos os arquivos no áudio player portátil USB/memória USB conectado estão protegidos pelo Windows Media DRM 9/10	Transfira os arquivos de áudio não protegidos pelo Windows Media DRM 9/10 para o áudio player portátil USB/memória USB e conecte-o.
N/A USB	O dispositivo USB conectado não é suportado por esta unidade.	Conecte um áudio player portátil USB ou memória USB compatível com USB Mass Storage Class.
CHECK USB	O conector USB ou cabo USB é curto-circuitado.	Confirme se o co- nector USB ou o cabo USB não está preso em alguma coisa ou está dani- ficado.
	O áudio player portátil USB/me- mória USB co- nectado conso- me mais do que 500 mA (corrente máxima permiti- da).	Desconecte o áudio player portátil USB/memória USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON, e conecte o áudio player portátil USB/memória USB compatível.

iPod

Mensagem	Causa	Ação
ERROR-19	Falha de comunicação	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu princi- pal do iPod é visua- lizado, conecte novamente o cabo. Reinicie o iPod.
	Falha no iPod	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu princi- pal do iPod é visua- lizado, conecte novamente o cabo. Reinicie o iPod.
N/A USB	Versão antiga do iPod	Atualize a versão do iPod.
	Falha no iPod	Reinicie o iPod.
ERROR-16	Versão antiga do iPod	Atualize a versão do iPod.
	Falha no iPod	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu princi- pal do iPod é visua- lizado, conecte novamente o cabo. Reinicie o iPod.
ERROR-A1 CHECK USB	O iPod não está carregado mas funciona correta- mente	Verifique se o cabo de conexão do iPod entrou em curto (por exemplo, não está em contato com objetos metálicos). Após a verificação, ative a chave de ignição ou desconecte o iPod e conecte-o novamente.
NO SONGS	Nenhuma músi- ca	Transfira as músicas ao iPod.
STOP	Nenhuma músi- ca na lista atual	Selecione uma lista que contenha as músicas.

Tratamento das diretrizes dos discos e do player

 Utilize apenas os discos com os logotipos a seguir.





 Utilize apenas discos convencionais, totalmente circulares. N\u00e3o utilize discos com outros formatos.





- Utilize um CD de 12 cm ou 8 cm. Não utilize um adaptador ao reproduzir CDs de 8 cm.
- Não insira nada além de CDs no slot de carregamento de CD.
- Não utilize discos rachados, lascados, tortos ou com defeitos, já que podem danificar o player.
- Não é possível reproduzir CD-R/CD-RW não finalizados.
- Não toque na superfície gravada dos discos.
- Quando não for utilizá-los, guarde os discos em suas caixas.
- Evite deixar os discos em ambientes excessivamente quentes nem expostos à luz direta do sol.
- Não cole etiquetas, escreva ou aplique produtos químicos à superfície dos discos.
- Para remover sujeiras de um CD, limpe-o com um tecido macio do centro para fora.
- A condensação pode temporariamente prejudicar o desempenho do player. Não o utilize por aproximadamente uma hora para que se ajuste à temperatura mais quente. Além disso, seque os discos com um pano macio.

- A reprodução de discos pode não ser possível devido às suas características, aos seus formatos, ao aplicativo gravado, ao ambiente de gravação, às condições de armazenamento e assim por diante.
- As informações de texto podem não ser corretamente visualizadas dependendo do ambiente de gravação.
- Impactos nas estradas ao dirigir podem interromper a reprodução do disco.
- Leia as precauções sobre discos antes de utilizá-los

Discos duais

- Discos duais são discos com dois lados que possuem em um lado um CD de áudio gravável e um DVD de vídeo gravável no outro lado.
- Uma vez que o lado do CD dos Discos duais não é compatível com o padrão dos CDs comuns, poderá ser impossível reproduzir o lado do CD nesta unidade.
- Inserir e ejetar um Disco dual com freqüência pode causar arranhões no disco. Arranhões profundos podem causar problemas na reprodução com esta unidade. Em alguns casos, o Disco dual pode ficar preso no slot de carregamento e não ser ejetado. Para evitar isso, recomendamos que você não use Discos duais nesta unidade.
- Consulte as informações fornecidas pelo fabricante do disco para saber mais a respeito dos Discos duais.

Compatibilidade com compressão de áudio

WM/

- Formato compatível: codificado por WMA pelo Windows Media Player
- Taxa de bit: 48 kbps a 320 kbps (CBR), 48 kbps a 384 kbps (VBR)
- Freqüência de amostragem: 32 kHz a 48 kHz

 Windows Media Audio 9 Professional, Sem perdas, Voz: Não

MP3

- Taxa de bit: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR
- Freqüência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz (32, 44.1, 48 kHz para ênfase)
- Versão de identificação ID3 compatível: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (a versão de identificação ID3 2.x recebe prioridade em relação à versão 1.x.)
- Lista de reprodução M3u: Não
- MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO: Não

AAC

- Formato compatível: codificado por AAC pelo iTunes®
- Freqüência de amostragem: 11,025 kHz a 48 kHz
- Taxa de transmissão: 16 kbps a 320 kbps
- Arquivo AAC adquirido na iTunes Music Store (extensão de arquivo .m4p): Não
- Apple sem perdas: Não

WAV

- Formato compatível: PCM linear (LPCM), MS ADPCM
- Bits de quantização: 8 e 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
- Freqüência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz a 44,1 kHz (MS ADPCM)

Áudio player USB/memória USB

Compatibilidade com o áudio player USB/memória USB

- Versão USB: 2.0, 1.1 e 1.0
- Taxa de transferência de dados USB: velocidade total
- Classe USB: Dispositivo MSC (Mass Storage Class)
- · Protocolo: em massa
- Capacidade mínima de memória: 250 MB
- Capacidade máxima de memória: 250 GB
- Sistema de arquivos: FAT32 e FAT16

Corrente de energia: 500 mA

Motas

- Uma memória USB particionada não é compatível com esta unidade.
- Dependendo do tipo de áudio player portátil USB/memória USB utilizado, esta unidade pode não reconhecê-lo ou os arquivos de áudio podem não ser reproduzidos corretamente.
- Esta unidade pode reproduzir arquivos no áudio player portátil USB/memória USB que é compatível com USB Mass Storage Class. No entanto, arquivos protegidos por direitos autorais armazenados nos dispositivos USB acima mencionados não podem ser reproduzidos. (Se o iPod estiver conectado a esta unidade, a condição de reprodução do arquivo dependerá das especificacões do iPod.)
- Você não pode conectar um áudio player portátil USB/memória USB a esta unidade via um hub USB.

Orientações de manuseio e informações suplementares

- Não deixe o áudio player portátil USB/memória USB exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo. A exposição prolongada à luz direta do sol pode resultar no mau funcionamento do áudio player portátil USB/memória USB devido à alta temperatura.
- Não deixe o áudio player portátil USB/memória USB em locais com alta temperatura.
- Fixe de forma segura o áudio player portátil USB/memória USB enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o áudio player portátil USB/memória USB cair no chão, onde pode ficar preso embaixo do pedal do freio ou do acelerador.
- Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio codificados com dados de imagem.

- Dependendo dos dispositivos USB conectados a esta unidade, podem ocorrer ruídos no rádio.
- Apenas 32 caracteres do início poderão ser visualizados como um nome de arquivo (incluindo a extensão) ou um nome de pasta, quando o áudio player portátil USB/memória USB for selecionado como uma fonte.
- As informações de texto de alguns arquivos de áudio podem não ser corretamente visualizadas.
- As extensões de arquivo devem ser utilizadas corretamente.
- Até 15 000 arquivos podem ser reproduzidos em um áudio player portátil USB/memória USB.
- Até 500 pastas podem ser reproduzidas em um áudio player portátil USB/memória LISB
- Até oito camadas de diretório podem ser reproduzidas em um áudio player portátil USB/memória USB.
- Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio em um áudio player portátil USB/memória USB com várias hierarquias de pastas.
- Não conecte nada além do áudio player portátil USB/memória USB.
- As operações podem variar dependendo do tipo de áudio player USB e memória USB.


Seqüência de arquivos de áudio na memória USB

Para áudio players portáteis USB, a seqüência é diferente daquela da memória USB e depende do player.

Exemplo de uma hierarquia

ſ⁻¬: Pasta

☐: Arquivo de áudio compactado

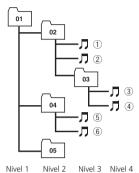

- 01 a 05 representam números de pasta atribuídos. ① a ⑥ representam a seqüência de reprodução. O usuário não pode atribuir números de pasta e especificar a seqüência de reprodução com esta unidade.
- A seqüência de reprodução do arquivo de áudio é a mesma que a seqüência gravada no dispositivo USB.
- Para especificar a sequência de reprodução, o método a seguir é recomendado.
 - Crie um nome de arquivo incluindo números que especifiquem a seqüência de reprodução (por exemplo, 001xxx.mp3 e 099yyy.mp3).
 - 2 Coloque esses arquivos em uma pasta.
 - 3 Grave a pasta contendo os arquivos no dispositivo USB.

No entanto, dependendo do ambiente de sistema, você não pode especificar a seqüência de reproducão de arguivos.

iPod

Apenas para DEH-P4UB.

Sobre como manusear o iPod

 Não deixe o iPod exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo. A exposição prolongada à luz direta do sol pode re-

- sultar no mau funcionamento do iPod devido à alta temperatura.
- Não deixe o iPod exposto a um local com temperatura alta.
- Encaixe diretamente o cabo do conector dock ao iPod para que esta unidade funcione corretamente.
- Fixe de forma segura o iPod enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o iPod cair no chão, onde pode ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.
- Para obter detalhes, consulte os manuais do iPod.

Sobre os ajustes do iPod

- Não é possível operar o Equalizador do iPod nos produtos Pioneer. Recomendamos que você desative o Equalizador do iPod, antes de conectá-lo a esta unidade.
- Não é possível desativar a função Repetir no iPod ao utilizar esta unidade. Mesmo se essa função estiver desativada no iPod, ela será alterada automaticamente para Todos ao conectar o iPod a esta unidade.


Arquivos de áudio compactados no disco

- Dependendo da versão do Windows Media Player utilizada para codificar arquivos WMA, os nomes dos álbuns e outras informações de texto podem não ser visualizados corretamente.
- Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos WMA/AAC codificados com dados de imagem.
- Compatível com ISO 9660 níveis 1 e 2. Os sistemas de arquivo Romeo e Joliet são compatíveis com este player.
- A reprodução de múltiplas sessões é possível.
- Os arquivos de áudio compactados não são compatíveis com a transferência de dados por gravação de pacotes.

- Apenas 64 caracteres do início podem ser visualizados como um nome de arquivo (incluindo a extensão .wma, .mp3, .m4a ou .wav) ou um nome de pasta.
- A seqüência de seleção de pastas ou outra operação pode ser alterada dependendo do software de codificação ou gravação.
- Independentemente da duração de uma seção sem gravação entre as músicas da gravação original, os discos de áudio compactado serão reproduzidos com uma curta pausa entre as músicas.
- As extensões de arquivo como .wma, .mp3, .m4a ou .wav devem ser utilizadas corretamente.

Exemplo de uma hierarquia

☐: Arquivo de áudio compactado

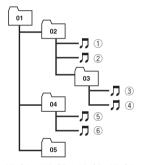

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4

- Esta unidade atribui os números de pastas.
 O usuário não pode atribuir números de pastas.
- A hierarquia de pastas pode ter até oito camadas. No entanto, uma hierarquia de pastas prática tem menos do que duas camadas.
- Até 99 pastas em um disco podem ser reproduzidas.

CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

A PIONEER DO BRASIL LTDA. Garante que o aparelho desempenhará suas funções em conformidade com o sue manual de instruções, assegurando ao adquirente deste aparelho, garantia contra defeitos de material-proma e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, incluso o período estabelecido por lei, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectivo Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste Certificado de Garantia devidamente preenchido, observando o que seque:

- 1 A garantia acima supra é a única garantia, quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificative e não taxativa), lucros cessantes, interrupição de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este aparelho;
- 2 A PIONEER declara a garantia nula e sem efeito se for constatado por ela, ou pela assistência técnica autorizada que o aparelho sofreu dano causando por uso em desacordo com o manual de instuções, ligações a tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc.) má utilização, instalação inadequada, ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas;
- 3 O Certificado de Garantia só terá validade quando apresentado juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do aparelho;
- 4 Também sera anulada a garantia quando este Certificao de Garantia apresentar qualquer sinal de adulteração ou rasura;
- 5 Os consertos e manutenção do aparelho em garantia, serão de competência exclusivo das assistências autorizadas e da PIONEER;
- 6 Os danos ou defeitos causados por agentes externos, por danos causados por uso de CDs/DVDs de má qualidade, ação de produtos

- de limpeza, excesso de pó, infiltração de líquidos, produtos químicos automotivos, tentativa de furto ou roubo e demais peças que se desgastam naturalmente com o uso (ex: baterias, acessórios, botões, painéis, cintas), ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante:
- 7 As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsibilidade exclusivo do proprietário. O proprietário que desejar atendimento domiciliar deverá consultar antecipadamente a Rede de Assistência Técnica Autorizada sobre a disponibilidade deste serviço e a taxa de visita cobrada:
- 8 Instrumentos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia



1 ano

CERTIFICADO DE GARANTIA APARELHO: DEH-P4UB, DEH-3UB

NOME DE COMPRADOR :	
TELEFONE :	CEP:
CIDADE :	ESTADO :
ENDREÇO :	
DATA DA COMPRA :	NOTA FISCAL :
VENDIDO POR :	
N DE SÉRIE :	

Atenção

Este Certificado de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

_

Esp	ecificaçõe	S
Geral	o alimontação nomi	nal
	e alimentação nomi	
	a de aterramento	(faixa de tensão permissível: 12,0 V a 14,4 V CC)
	no máx. de energia	10.0.4
	sões (L \times A \times P):	10,0 A
		178 mm × 50 mm × 162 mm
D	Face	188 mm × 58 mm × 22 mm
	Chassi	178 mm × 50 mm × 162 mm
Peso	Face	170 mm × 48 mm × 22 mm 1,3 kg
Áudio	•	
Potênci	a de saída máxima	50 W × 4
		50 W \times 2/4 Ω + 70 W \times 1/2 Ω (para alto-falante de graves secundário)
	a de saída contínua	
		5% de THD, carga de 4 Ω, ambos os canais acionados)
Impedâ	ncia de carga	4Ω a 8 Ω × 4 4 Ω a 8 Ω × 2 + 2 Ω × 1
	e saída máx. pré-saíd	
		2,2 v aramétrico de 3 bandas):
	Freqüência	40/80/100/160 Hz 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB guando intensificado)
Mé	Ganho	
		200/500/1k/2k Hz 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB
Alt	Ganho	quando intensificado) ±12 dB
<u> </u>	Freqüência Fator Q	3,15k/8k/10k/12,5k Hz 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB quando intensificado)
LIDE	Ganho	±12 dB
		50/63/80/100/125 Hz
	linaçãoante de graves secu	
		50/63/80/100/125 Hz
	linação	

Ganho+6 dB a -24 dB FaseNormal/Inversa

Nota

aperfeiçoamentos.

Intensificador de graves: Ganho+12 dB a 0 dB
CD player Sistema
Formato de decodificação WMA
Formato de decodificação AAC
por iTunes® apenas) (.m4a) (Ver. 7,2 e anterior) Formato de sinal WAV PCM linear & MS ADPCM (Não compactado)
USB EspecificaçãoUSB 2.0 de velocidade total Corrente de energia500 mA Capacidade máxima de memória
áudio 3 Formato de decodificação WMA
de 2 canais) (Windows Media Player) Formato de decodificação AAC
(Não compactado) Sintonizador de FM
Faixa de freqüência87,5 MHz a 108,0 MHz Sensibilidade utilizável8 dBf (0,7 μV/75 Ω mono, Sinal/Ruído: 30 dB)
Relação do sinal ao ruído 75 dB (rede IEC-A)
Sintonizador de AM Faixa de freqüências531 kHz a 1602 kHz (9 kHz) 530 kHz a 1640 kHz (10 kHz)
Sensibilidade utilizável 18 µV (Sinal/Ruído: 20 dB) Relação do sinal ao ruído 65 dB (rede IEC-A)

As especificações e o design estão sujeitos a mo-

dificações sem aviso prévio devido a

PIONEER DO BRASIL LTDA.

Escritório de Vendas:

Rua Treze de Maio, 1633 - 10.º andar, CEP 01327-905, São Paulo, SP Brasil

Fábrica:

Av. Cupiúba, 361, Distrito Industrial, CEP 69075-060, Manaus, AM,

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada

TEL: 1-877-283-5901 TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司: 台北市中山北路二段44號13樓

電話: (02) 2521-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心

9樓901-6室

電話: (0852) 2848-6488



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Publicado pela Pioneer Corporation. Copyright © 2007 por Pioneer Corporation. Todos os direitos reservados.

Impresso no Brasil <YRB5074-A/F> BR